

UX2000

Bedienungsanleitung





UX2000




Bedienungsanleitung



USB Type-C-Ladekabel



Analog-Audiokabel
mit 3,5-mm-Stecker

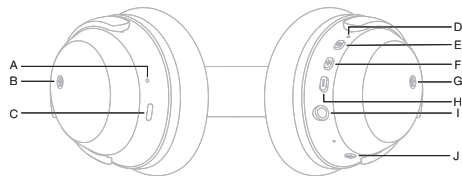

A : Ladeanzeige

B : Mikrofon

C : USB-Ladeanschluss

D : Bluetooth/ANC-Anzeige

E : Ein-/Aus-Schalter

F : Lautstärke + Taste

G : Mikrofon

H : Lautstärke - Taste

I : 3,5-mm-Audioanschluss


J : ANC/Aktive Geräuschunterdrückung-Taste

Aufladen der Kopfhörer

Schließen Sie den USB-Ladeanschluss mit dem mitgelieferten USB Type-C-Ladekabel an ein Ladegerät an. Die Ladeanzeige leuchtet rot während des Ladevorgangs und wird blau, wenn die Kopfhörer vollständig aufgeladen sind.

*1 Während des Ladevorgangs werden die Kopfhörer ausgeschaltet, und die Bluetooth-Verbindung wird deaktiviert.

*2 Verwenden Sie bitte keine anderen Ladekabel als das mitgelieferte.



Einschalten

Drücken und halten Sie den Ein-/Aus-Schalter 4 Sekunden lang, und die Kopfhörer schalten sich mit der Ansage "Power ON" ein. Die Bluetooth/ANC-Anzeige leuchtet blau.

Ausschalten

Drücken und halten Sie den Ein-/Aus-Schalter 5 Sekunden lang, und die Kopfhörer schalten sich mit der Ansage "Power OFF" aus. Wenn die Kopfhörer ausgeschaltet sind, leuchtet die Bluetooth/ANC-Statusanzeige rot und erlischt.

Aktivieren/Deaktivieren des ANC (Aktive Geräuschunterdrückung)

Wenn Sie die Kopfhörer einschalten, wird die Geräuschunterdrückung automatisch aktiviert. Während sich die Kopfhörer im Pairing-Modus befinden, blinkt die Bluetooth/ANC-Anzeige abwechselnd in Rot und Blau. Nach der Verbindung mit einem Gerät wie z.B. einem Smartphone leuchtet die Bluetooth/ANC-Anzeige grün.

Bei eingeschaltetem Zustand führt das Drücken der ANC-Taste zu einer Sprachansage "Noise Canceling OFF", wodurch die Geräuschunterdrückung deaktiviert wird, und die Bluetooth/ANC-Anzeige erlischt.

Erneutes Drücken der ANC-Taste führt zu einer Sprachansage "Noise Canceling", wodurch die Geräuschunterdrückung wieder aktiviert wird, und die Bluetooth/ANC-Anzeige leuchtet grün.

Gerätekopplung durchführen

Um den UX2000 mit Ihrem Gerät zu verwenden, ist eine erstmalige Gerätekopplung erforderlich. Sobald der Kopfhörer mit einem Gerät gekoppelt ist, wird er sich automatisch mit dem Gerät verbinden, wenn das nächste Mal die Stromversorgung eingeschaltet wird.



Durchführung der erstmaligen Gerätekopplung:

1. Drücken und halten Sie den Ein-/Aus-Schalter etwa 4 Sekunden lang, und die Kopfhörer schalten sich mit der Ansage "Power ON" ein. Die Kopfhörer wechseln automatisch in den Gerätekopplungsmodus, wobei die Bluetooth/ANC-Statusanzeige abwechselnd in Rot und Blau blinkt.
2. Mit aktivierter Bluetooth-Funktion des Geräts wählen Sie "UX2000" aus der Geräteliste aus. Die Gerätekopplung ist erfolgreich, wenn "UX2000 Connected" angezeigt wird.

Trennen des aktuellen Geräts und Durchführung einer neuen Gerätekopplung mit einem anderen Gerät:

1. Wenn die Kopfhörer ausgeschaltet sind, drücken und halten Sie den Ein-/Aus-Schalter 5 Sekunden lang, und die Kopfhörer schalten sich ein. Der Gerätekopplungsmodus wird gestartet, begleitet von den Ansagen "Power ON" und "Bluetooth Pairing". Die Bluetooth/ANC-Statusanzeige blinkt abwechselnd in Rot und Blau.
2. Mit aktivierter Bluetooth-Funktion des Geräts wählen Sie "UX2000" aus der Geräteliste aus. Die Gerätekopplung ist erfolgreich, wenn "UX2000 Connected" angezeigt wird.

*Dieses Produkt unterstützt Mehrpunktverbindungen und kann gleichzeitig mit 2 Geräten verbunden werden. Bei der Verbindung mit einem dritten Gerät oder mehr wird das zuerst verbundene Gerät automatisch durch das neu verbundene Gerät in der Reihenfolge ersetzt. Zusätzlich verbindet sich das Produkt automatisch mit zuvor gekoppelten Geräten. Wenn Sie also nicht möchten, dass ein Gerät gleichzeitig verbunden ist, schalten Sie bitte die Bluetooth-Funktionalität aus oder löschen Sie den Kopplungsverlauf auf dem Gerät.

Löschen des Kopplungsverlaufs

Um unbeabsichtigte Verbindungen aufgrund der Mehrpunkt-Funktion, die eine gleichzeitige Verbindung mit 2 Geräten ermöglicht, zu verhindern, löschen Sie bitte die Kopplungsinformationen mit folgendem Verfahren, wenn Sie die Verbindung trennen möchten. Nach Abschluss des Vorgangs koppeln Sie das Gerät bitte erneut.

1. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken und halten Sie gleichzeitig die Lautstärke + Taste und die Lautstärke - Taste, bis die Bluetooth/ANC-Anzeige in Lila aufleuchtet.
2. Die Kopfhörer wechseln automatisch in den Kopplungsmodus, und die Bluetooth/ANC-Anzeige blinkt abwechselnd in Rot und Blau, was darauf hinweist, dass der Kopplungsverlauf gelöscht wurde.

*Beachten Sie, dass Tastenoperationen deaktiviert sind, wenn das mitgelieferte Analog-Audiokabel mit 3,5-mm-Stecker angeschlossen ist.

Mediensteuerung während des Anschlusses des Analog-Audiokabels

Durch Anschließen des mitgelieferten Analog-Audiokabels mit 3,5-mm-Stecker an die 3,5-mm-Audiobuchse an den Kopfhörern können Sie sie auch als kabelgebundene Kopfhörer verwenden. Wenn die 3,5-mm-Audiobuchse angeschlossen ist, wird die Stromversorgung der Kopfhörer automatisch ausgeschaltet, und alle Tastenoperationen werden deaktiviert. Bitte führen Sie Mediensteuerungen auf der Wiedergabeseite des Geräts durch.

Gaming-Modus

Das zweimalige Drücken der ANC-Taste aktiviert den Gaming-Modus, und Sie hören eine Sprachansage, die sagt "Gaming Mode ON".

Während des Gaming-Modus können Sie Inhalte wie Spiele und Videos mit einer drahtlosen Verbindung mit geringer Latenz genießen.

Um den Gaming-Modus auszuschalten, drücken Sie die ANC-Taste erneut zweimal, und Sie hören die Sprachansage "Gaming Mode OFF", und der Gaming-Modus wird ausgeschaltet.

*Die Wirkung der Latenzreduktion variiert je nach dem verbundenen Modell.

Mediensteuerung

Musikwiedergabe	Wiedergabe	Einmal die Ein-/Aus-Taste drücken
	Pause	Einmal die Ein-/Aus-Taste drücken
	Nächstes Lied	Die Lautstärke + Taste gedrückt halten
	Vorheriges Lied	Die Lautstärke - Taste gedrückt halten
Telefonanruf	Anruf annehmen	Einmal die Ein-/Aus-Taste drücken
	Anruf beenden	Einmal die Ein-/Aus-Taste drücken
	Anruf ablehnen	Die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten
Musikwiedergabe / Telefonanruf	Lautstärke erhöhen	Die Lautstärke + Taste drücken
	Lautstärke verringern	Die Lautstärke - Taste drücken
Siri/Google Assistant aktivieren	Aktivieren von	Die Ein-/Aus-Taste zweimal drücken *1
Gaming-Modus Ein/Aus		Die ANC-Taste zweimal drücken
ANC Ein/Aus		Die ANC-Taste einmal drücken

*1: Es besteht die Möglichkeit, dass dies für bestimmte Geräte nicht funktioniert.

*Die Mediensteuerung an den Kopfhörern ist deaktiviert, wenn die Kopfhörer mit dem Analog-Audiokabel verbunden sind.

Wartung

Wischen Sie regelmäßig das Kopfband und die Ohrpolster mit einem weichen, trockenen Tuch ab, um die Kopfhörer sauber zu halten.

Nachfolgende Sicherheitshinweise sollen den Benutzer und andere Personen vor Schäden aller Art schützen. Bitte befolgen Sie die Hinweise vor Verwendung des Produktes.

 GEFAHR	Eine Nichtbeachtung der auf diesem Etikett beschriebenen Sicherheitshinweise kann zu Tod und ernsthaften Verletzungen des Benutzers führen.
 WARNUNG	Die Nichtbeachtung der auf diesem Etikett angegebenen Sicherheitshinweise kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen des Benutzers führen.
 VORSICHT	Die Nichtbeachtung der auf diesem Etikett angegebenen Sicherheitshinweise kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

 GEFAHR	
  Feuer, Stromschlag, Überhitzung, Entzündung, Auslaufen, Bruch oder versehentliches Verschlucken können zu Tod, Erblindung oder schweren Verletzungen führen.	
 VERBODEN Verwenden Sie, lagern Sie oder lassen Sie das Produkt nicht an einem feuchten oder staubigen Ort, in einem Auto, wo es hohen Temperaturen ausgesetzt ist oder an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung liegen. Sonst kann es zur Überhitzung, zum Auslaufen oder zum Bruch des Produkts kommen.	 VERBODEN Laden Sie den Akku nicht, wenn das Lade-case oder das USB-Kabel nass ist. Es kann es zu einer ungewöhnlichen Erwärmung oder Fehlfunktion aufgrund eines Kurzschlusses kommen.
 VERBODEN Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Kabel. Andernfalls besteht die Gefahr, dass es zum Batteriebruch, zum Auslaufen oder zur Überhitzung kommen kann, was zu Feuer, Verbrennungen oder Verletzungen führen kann.	 NE PAS DEMONTER Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen des Produkts kommen.
 VERBODEN Nicht ins Feuer werfen Es kann es zu einem Auslaufen oder Bruch kommen, was zu Verletzungen oder Verbrennungen führen kann.	 VERBODEN Falls Flüssigkeit aus den Kopfhörer, ein ungewöhnlicher Geruch entsteht oder eine Überhitzung auftritt, berühren Sie nicht die Flüssigkeit und benutzen Sie die Kopfhörer nicht mehr. Entfernen Sie alle brennbaren Materialien in der Nähe des Kopfhörer.

 WARNUNG	
  Feuer, elektrischer Schlag, Überhitzung, Entzündung können zu Verbrennungen oder schweren Verletzungen führen.	
 PROHIBÉ Benutzen Sie das Produkt nicht beim Fahren eines Autos, Motorrads, Fahrrads etc., da es zu einem Verkehrsunfall kommen kann.	 PROHIBÉ Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder Fremdkörper in das Innere des Kopfhörers gelangt. Der Kopfhörer ist nicht wasserdicht. Wasser oder Fremdkörper könnten Feuer oder einen Kurzschluss und somit elektrischen Schlag verursachen. Sollte dennoch Wasser oder ein Fremdkörper in den Kopfhörer gelangt sein, beenden Sie umgehend die Nutzung des Kopfhörers. Überprüfen Sie regelmäßig, dass keine Fremdkörper an den Anschlüssen des Kopfhörers, da dies zur Überhitzung oder zu einem Brand führen kann.
 PROHIBÉ Verwenden Sie das Produkt nicht an Orten, wo es gefährlich wäre, wenn die Umgebungsgeräusche nicht hörbar sind. Bei großer Lautstärke sind die Umgebungsgeräusche schlecht zu hören. Die Verwendung an Bahnübergängen, Fußgängerübergängen, Bahnsteigen etc. kann zu Unfällen oder Verletzungen führen.	 PROHIBÉ Laden Sie den Kopfhörer nicht unter einer Bettdecke oder einer anderen Abdeckung auf. Der Hitzestau kann zu einer ungewöhnlichen Überhitzung führen, die einen Brand auslösen kann.

 VORSICHT	
Peut entraîner des blessures ou des dommages envers les biens.	
 VERBODEN Außerhalb der Reichweite von Kindern oder Personen, die Aufsicht benötigen, aufbewahren. Das Produkt arbeitet mit Magneten und Batterien. Beim Verschlucken von Kleinteilen besteht Erstickungsgefahr oder es kann zu einer Schädigung innerer Organe führen.	 VERBODEN Eine drastische Änderung des Luftdrucks in der Ohrmuschel kann nicht nur die Kopfhörer, sondern auch die Ohren schwer beschädigen. Dies ist gefährlich. Drücken Sie daher nicht auf die Ohrmuscheln, während Sie die Kopfhörer tragen.
 VERBODEN Nicht in medizinischen Einrichtungen oder in der Nähe von Personen verwenden, die medizinische Geräte benutzen. Es kann zu Fehlfunktionen bei medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern führen.	 VERBODEN Hören Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke. Längerer Gebrauch bei übermäßiger Lautstärke kann zu dauerhaftem Hörverlust führen. Nicht mehr als 40 Stunden/Woche bei 80 dB (A) und 5 Stunden/Woche bei 89 dB (A) Musik hören.
 UNBEDINGT ZU BEFOLGEN Wenn Sie die Kopfhörer an Bord eines Flugzeugs verwenden, befolgen Sie die Anweisungen des Flugpersonals. Funkwellen können einen Unfall verursachen.	 VORSICHT Die Verwendung von Kopfhörern mit Ohringen, Piercings usw. an Ihren Ohren kann zu Verletzungen führen. Außerdem können sie die Leistung des Kopfhörers beeinträchtigen oder zu Kratzern am Gehäuse des Kopfhörers führen.

Problem	Ursache	Abhilfe
Kopfhörer lassen sich nicht einschalten.	(Direkt nach dem Kauf) Batterie ist schwach geladen	Aus Sicherheitsgründen für den Transport aus dem Ausland erlauben Gesetze und Vorschriften nicht, dass der interne Akku zum Zeitpunkt des Versands vollständig aufgeladen wird. Aus diesem Grund kann die Spannung beim Öffnen des Pakets unter das für den Betrieb erforderliche Niveau fallen. Das vollständige Aufladen des Akkus vor der Verwendung kann diese Unannehmlichkeiten lindern. Bitte beachten Sie "Kopfhörer aufladen" auf S.4 für die Ladeanleitung.
	Die Power-Taste wurde nicht ausreichend lange gedrückt	Bitte drücken und halten Sie die Power-Taste ausreichend lange, damit sich die Kopfhörer einschalten. Details zum Verfahren finden Sie unter "Einschalten" auf Seite 5.
	Das Analog-Audiokabel mit 3,5-mm-Stecker ist angeschlossen	Bitte trennen Sie das Analog-Audiokabel, da die Stromversorgung automatisch ausgeschaltet wird, sobald das Analog-Audiokabel angeschlossen ist.
Kopfhörer lassen sich nicht ausschalten	Ein Fehler ist aufgetreten	Normalerweise schaltet sich die Stromversorgung der Kopfhörer automatisch aus, wenn sie aufgeladen werden. Versuchen Sie bitte, die Kopfhörer mit dem mitgelieferten USB-Typ-C-Ladekabel aufzuladen und prüfen Sie, ob die Ladeanzeige rot leuchtet. Trennen Sie dann bitte das Kabel und überprüfen Sie erneut, ob die Stromversorgung ausgeschaltet werden kann.
	Die Power-Taste wurde nicht ausreichend lange gedrückt	Bitte drücken und halten Sie die Power-Taste ausreichend lange, damit sich die Kopfhörer ausschalten. Details zum Verfahren finden Sie unter "Ausschalten" auf Seite 5.

Fehlerbehebung: Wenn Sie denken, "Ist es kaputt?"

Problem	Ursache	Abhilfe
Wenn es länger dauert, bis aufgeladen wird	Die Leistung des für das Laden verwendeten USB-Adapters ist gering	Wenn Sie den USB-Anschluss eines PCs oder ähnliches verwenden, gibt es Fälle, in denen die Leistung niedrig ist und es länger dauern kann, bis das Produkt aufgeladen ist, als in der Spezifikation angegeben. Bitte verwenden Sie daher einen 5V/1A-USB-Adapter für das Laden dieses Produkts.
Kopfhörer können nicht erkannt/ gekoppelt werden	Die Kopfhörer befinden sich nicht im Kopplungsmodus.	Dies kann durch Löschen des Kopplungsverlaufs der Kopfhörer behoben werden. Bitte beachten Sie "Löschen des Kopplungsverlaufs" auf Seite 8 für die Anleitung zum Löschen des Kopplungsverlaufs.
	Automatische Verbindung mit dem zuvor verbundenen Gerät.	Versuchen Sie, den Kopplungsvorgang erneut durchzuführen, nachdem Sie die Kopplungsinformationen von einem zuvor gekoppelten Gerät gelöscht haben.
Unstabile Musikwiedergabe	Störungen durch externe Faktoren	Bluetooth kommuniziert im 2,4-GHz-Band, das durch andere drahtlose Standards wie Wi-Fi usw. gestört werden kann. Außerdem ist die Verbindung gegenüber Flüssigkeiten empfindlich, bei denen Feuchtigkeit, Regen oder sogar die Größe des Kopfes zu Störungen führen könnten. Die Spezifikationen des zu verbindenden Geräts könnten ebenfalls zu Variationen führen. Daher könnte die Reduzierung der Entfernung zwischen den Geräten oder das Abschalten von ungenutztem Wi-Fi/Bluetooth in umliegenden Geräten die Verbindung verbessern.
Mikrofon kann nicht verwendet werden	Das Analog-Audiokabel mit 3,5-mm-Stecker ist angeschlossen.	Da sich die Stromversorgung automatisch ausschaltet und das Mikrofon deaktiviert wird, sobald das Analog-Audiokabel angeschlossen ist, trennen Sie bitte das Analog-Audiokabel.

Fehlerbehebung: Wenn Sie denken, "Ist es kaputt?"

Problem	Ursache	Abhilfe
Aktivieren des Gaming-Modus nicht möglich	Das mitgelieferte Kabel ist mit dem 3,5-mm-Audioanschluss verbunden	Wenn das mitgelieferte Kabel mit dem 3,5-mm-Audioanschluss verbunden ist, wird das Gerät automatisch ausgeschaltet, alle Tastenfunktionen und der Gaming-Modus werden deaktiviert. Wenn Sie den Gaming-Modus verwenden möchten, trennen Sie bitte das Analog-Audiokabel und schalten Sie die Kopfhörer ein. Bitte verwenden Sie diesen Modus, während die Kopfhörer drahtlos mit einem Gerät, wie z.B. einem Smartphone, verbunden sind.
Aktivieren der ANC nicht möglich	Das mitgelieferte Kabel ist mit dem 3,5-mm-Audioanschluss verbunden	Wenn das mitgelieferte Kabel mit dem 3,5-mm-Audioanschluss verbunden ist, wird das Gerät automatisch ausgeschaltet, alle Tastenfunktionen und die ANC-Funktion werden deaktiviert. Wenn Sie die ANC-Funktion aktivieren möchten, trennen Sie bitte das Analog-Audiokabel und schalten Sie die Kopfhörer ein.

Garantie und Kundendienst

Die Gültigkeit der Garantie für dieses Produkt beläuft sich auf 1 Jahr ab dem Kaufdatum. Während der Garantiezeit werden wir das Produkt gemäß den untenstehenden Bedingungen reparieren. Die Gewährleistung gilt nur in dem Land, in dem das Produkt erworben wurde. Bei Fragen zu Reparaturen wenden Sie sich bitte an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben oder kontaktieren Sie uns über unsere Website unter „KONTAKT“.

1. Während der Garantiezeit wird das Produkt von uns kostenlos repariert, wenn es trotz der Beachtung aller Hinweise in der Bedienungsanleitung und der Hinweise in den Abschnitten „Warnung“ und „Vorsicht“ zu Mängeln kommt.
2. In nachfolgenden Fällen ist eine Reparatur selbst in der Garantiezeit kostenpflichtig:
 - (1) Der Original-Kaufbeleg oder ein anderer Nachweis mit Angabe des Kaufdatums wurde nicht vorgelegt.
 - (2) Es stellt sich heraus, dass das Produkt von einem Dritten oder Kunden, der nicht unser Unternehmen oder einer unserer autorisierten Stellen ist, verändert, zerlegt oder repariert wurde.
 - (3) Die Kopfhörer wurden einem starken Stoß ausgesetzt oder sind nass geworden. Produktversagen oder Kabelbruch durch übermäßige Krafteinwirkung auf die Kabel.
 - (4) Versagen aufgrund von Feuer, Erdbeben, Wind, Überschwemmung, Blitzschlag oder anderer höherer Gewalt, menschlichem Versagen, Diebstahl oder Angriffe durch Viren und Malware.
 - (5) Reparatur von Kratzern auf der Oberfläche des Gehäuses oder Reparatur des Gehäuses selbst.
3. Wir haften nicht für mutwillig oder fahrlässig verursachte Schäden, sowie Folgeschäden aufgrund einer unsachgemäßen Bedienung oder nicht zulässiger Nutzung des Produktes. Einen Erstattungsanspruch, welcher den Kaufpreis des Produktes übersteigt, kann nicht geltend gemacht werden.

Über die Ohrpolster:

Ohrpolster gelten als Verschleißteile, die nicht von der Garantie abgedeckt werden. Wenn Sie ein neues Paar Ohrpolster kaufen möchten, wenden Sie sich bitte an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Entsorgungsvorschriften

Die im Gerät eingebauten wiederaufladbaren Batterien sind recyclebar. Bitte folgen Sie während der Entsorgung den Anweisungen Ihrer örtlichen Kommunalverwaltung und versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen.

Kontaktieren Sie uns

Bitte kontaktieren Sie uns, indem Sie unsere offizielle "KONTAKT"-Seite besuchen, indem Sie diesen QR-Code scannen.



<https://final-inc.com/pages/lang-contact>

Hersteller:
final Inc.

*Es besteht die Möglichkeit einer Änderung der Spezifikation, daher scannen Sie bitte diesen QR-Code für das aktuellste Benutzerhandbuch.



<https://final-inc.com/pages/lang-download-ux2000>