

UX3000 SV


Bedienungsanleitung



Lieferumfang



UX3000 SV



Tragetasche




Bedienung-
sanleitung



Audiokabel
(analog) mit
3,5-mm-Stecker


Produktübersicht

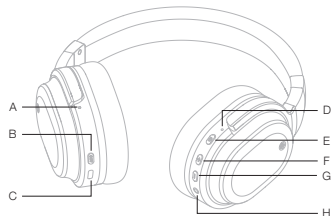

- A : Ladezustandsanzeige
- B : ANC-Taste (Aktive Geräuschunterdrückung)
- C : USB-Ladebuchse
- D : Bluetooth-/ANC-Status -Anzeige
- E : Einschalttaste
- F : Lautstärke +Taste
- G : Lautstärke -Taste
- H : 3,5 mm Audiobuchse

Aufladen der Kopfhörer

Verbinden Sie den USB-Ladeanschluss mit dem mitgelieferten USB-C-Ladekabel an einen Ladeadapter. Die Ladeanzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot und wird blau, wenn der Kopfhörer vollständig geladen ist.



* Das Ladekabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

[Empfohlene USB-Ladespezifikationen]

USB-Ladegerät: Muss einen Ausgangsstrom von mindestens 1,0 A liefern

USB-Kabel: USB-Kabel vom Typ C, das den USB-Standards entspricht

Einschalten

Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt und der Kopfhörer schaltet sich mit der Meldung „Einschalten (Power on)“ ein.

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, blinkt die Bluetooth-/ANC-Statusanzeige in regelmäßigen Abständen blau.

Wenn das Gerät eingeschaltet ist und die ANC-Funktion aktiviert ist, blinkt die Bluetooth-/ANC-Statusanzeige in regelmäßigen Abständen abwechselnd blau und grün.

Ausschalten

Halten Sie die Einschalttaste 5 Sekunden lang gedrückt und der Kopfhörer schaltet sich mit der Meldung „Ausschalten (Power OFF)“ aus. Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, leuchtet die Bluetooth-/ANC-Statusanzeige rot und erlischt.

*Um den Kopfhörer vollständig auszuschalten, stellen Sie bitte sicher, dass auch die ANC-Funktion ausgeschaltet ist, um zusätzlichen Stromverbrauch zu vermeiden. Die ANC-Funktion kann auch nach dem Ausschalten des Kopfhörers eingeschaltet bleiben.

Aktivieren der ANC (Aktive Geräuschunterdrückung)-Funktion

Halten Sie die ANC-Taste 2 Sekunden lang gedrückt und die ANC-Funktion wird - je nach Status des Kopfhörers - auf 2 verschiedene Arten aktiviert.

Wenn der Kopfhörer eingeschaltet ist: Die Meldung „Geräuschunterdrückung (Noise Cancelling)“ ertönt und die Bluetooth-/ANC-Statusanzeige blinkt in regelmäßigen Abständen abwechselnd blau und grün. Wenn der Kopfhörer ausgeschaltet ist: Die Bluetooth-/ANC-Statusanzeige leuchtet grün.

*Die ANC-Funktion kann auch bei ausgeschaltetem Gerät aktiviert werden. Da die ANC-Funktion Batteriestrom verbraucht, stellen Sie bitte sicher, dass die ANC-Funktion ordnungsgemäß ausgeschaltet ist, wenn der Kopfhörer nicht verwendet wird.

*Wenn Sie die Geräuschunterdrückung bei ausgeschaltetem Gerät ein- oder ausschalten, werden die Sprachansagen „Geräuschunterdrückung“ und „Geräuschunterdrückung aus“ nicht wiedergegeben. Wenn die Bluetooth-/ANC-Anzeige grün leuchtet, ist die Geräuschunterdrückung eingeschaltet; wenn die Anzeige nicht leuchtet, ist die Geräuschunterdrückung ausgeschaltet.

Deaktivieren der ANC (Aktive Geräuschunterdrückung)-Funktion

Halten Sie die ANC-Taste 2 Sekunden lang gedrückt und die ANC-Funktion wird - je nach Status des Kopfhörers - auf 2 verschiedene Arten deaktiviert.

Wenn der Kopfhörer eingeschaltet ist: Die Mitteilung „AUS (OFF)“ erscheint und das abwechselnd blau und grün blinkende Licht der Bluetooth/ANC-Statusanzeige erlischt.

Wenn der Kopfhörer ausgeschaltet ist: Das grüne Licht der Bluetooth/ANC-Statusanzeige erlischt.

*Der Zustand der ANC-Funktion beim ausgeschalteten Kopfhörer kann leicht anhand der Bluetooth-/ANC-Statusanzeige erkannt werden.

- Grünes Licht: ANC-Funktion EIN
- Kein Licht: ANC-Funktion AUS

Durchführen der Gerätekopplung

Um die Kopfhörer mit Ihrem Gerät verwenden zu können, ist eine vorherige Gerätekopplung erforderlich. Sobald der Kopfhörer mit einem Gerät gekoppelt ist, wird er beim nächsten Einschalten automatisch mit dem Gerät verbunden.



So führen Sie die erste Gerätekopplung durch:

1. Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt und der Kopfhörer schaltet sich mit der Meldung „EINSCHALTEN (Power ON)“ ein. Die Kopfhörer starten automatisch den Gerätekopplungsmodus, wobei die Bluetooth-/ANC-Statusanzeige abwechselnd rot und blau blinkt.
2. Wenn die Bluetooth-Funktion des Geräts eingeschaltet ist, wählen Sie „UX3000“ in der Geräteliste aus. Die Gerätekopplung ist erfolgreich, wenn „UX3000 SV verbunden (UX3000 SV Connected)“ angezeigt wird.

Um die Gerätekopplung mit einem anderen Gerät erneut zu starten:

1. Halten Sie bei ausgeschaltetem Kopfhörer die Einschalttaste 5 Sekunden lang gedrückt. Der Kopfhörer schaltet sich ein und startet den Gerätekopplungsmodus mit den Meldungen „Einschalten (Power ON)“ und „Koppeln (Pairing)“, und die Bluetooth-/ANC-Statusanzeige blinkt abwechselnd in Rot und Blau.
2. Wenn die Bluetooth-Funktion des Geräts eingeschaltet ist, wählen Sie „UX3000 SV“ in der Geräteliste aus. Die Gerätekopplung ist erfolgreich, wenn „UX3000 SV verbunden“ angezeigt wird.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Wenn der Kopfhörer Probleme beim Koppeln mit einem Gerät hat, führen Sie bitte die folgenden einfachen Schritte aus, um ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen durchzuführen.

1. Halten Sie bei den eingeschalteten Kopfhörern die Tasten Lautstärke + und Lautstärke - gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt. Die Bluetooth-/ANC-Statusanzeige blinkt zweimal lila und es ertönen 2 Signaltöne.
2. Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen ist abgeschlossen. Die Kopfhörer starten automatisch den Gerätekopplungsmodus, wobei die Bluetooth-/ANC-Statusanzeige abwechselnd rot und blau blinkt.

*Wenn das Problem auch nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen nicht behoben ist, versuchen Sie bitte die nachfolgende Methode:

1. Stecken Sie das Audiokabel (analog) mit dem 3,5-mm-Stecker in die 3,5-mm-Audiobuchse des Kopfhörers. Dadurch wird die Stromversorgung des Kopfhörers automatisch getrennt.
2. Ziehen Sie das Kabel ab und schalten Sie den Kopfhörer ein. Das Problem sollte behoben sein.

Anschließen der Kopfhörer an ein Gerät über das analoge Audiokabel

Die Kopfhörer können mit jedem Gerät über eine direkte Kabelverbindung angeschlossen werden. Verbinden Sie die 3,5-mm-Audiobuchse des Kopfhörers durch das mitgelieferte analoge Audiokabel mit dem Gerät. Sobald die 3,5-mm-Audiobuchse eingesteckt ist, schaltet sich der Kopfhörer sofort aus und alle Mediensteuerungen werden deaktiviert. Bitte führen Sie die Mediensteuerung stattdessen über das angeschlossene Gerät durch.

*Es ist möglich, die ANC-Funktion zu aktivieren, wenn der Kopfhörer mit einer direkten Kabelverbindung verwendet wird.

*Da der Kopfhörer ausgeschaltet ist, erfolgt keine Meldung „Geräuschunterdrückung (Noise Cancelling)“ oder „AUS (OFF)“, wenn die ANC-Funktion aktiviert oder deaktiviert wird. Den Status der ANC-Funktion entnehmen Sie bitte der Bluetooth-/ANC-Statusanzeige.

Mehrpunktverbindung

Dieses Produkt unterstützt Mehrpunktverbindungen, sodass es gleichzeitig mit zwei Geräten, z. B. Smartphones und PCs, gekoppelt werden kann. Ausführliche Anweisungen zum Verbinden finden Sie im Video zur Bedienungsanleitung.

<https://final-inc.com/pages/lang-video-guide-ux3000sv>



Mediensteuerung

Musikwiedergabe	Wiedergabe	Drücken Sie die Einschalttaste einmal
	Pause	Drücken Sie die Einschalttaste einmal
	Weiter	Halten Sie die Taste Lautstärke + 2 Sekunden lang gedrückt.
	Zurück	Halten Sie die Taste Lautstärke - 2 Sekunden lang gedrückt.
Telefonanruf	Anruf entgegennehmen	Drücken Sie die Einschalttaste einmal
	Anruf beenden	Drücken Sie die Einschalttaste einmal
	Anruf ablehnen	Halten Sie die Taste Einschalttaste 1 Sekunde lang gedrückt.
Musikwiedergabe / Telefonat	Lautstärke erhöhen	Drücken Sie die Lautstärke + Taste
	Lautstärke verringern	Drücken Sie die Lautstärke - Taste
Siri / Google Assistant	Aktivieren	Drücken Sie die Einschalttaste zweimal *1

* 1: Möglicherweise funktioniert dies bei bestimmten Geräten nicht.

* Die Mediensteuerungen am Kopfhörer sind deaktiviert, wenn der Kopfhörer mit einer direkten Kabelverbindung verwendet wird.

Die folgenden Beschreibungen dienen dazu, auf Dinge hinzuweisen, die beachtet werden müssen, um Verletzungen des Benutzers und anderer Personen sowie Sachschäden zu vermeiden. Bitte beachten Sie diese Hinweise vor der Verwendung des Produkts.

 GEFAHR	Eine Nichtbeachtung der auf diesem Etikett beschriebenen Sicherheitshinweise kann zu Tod und ernsthaften Verletzungen des Benutzers führen.
 WARNUNG	Die Nichtbeachtung der auf diesem Etikett angegebenen Sicherheitshinweise kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen des Benutzers führen.
 VORSICHT	Die Nichtbeachtung der auf diesem Etikett angegebenen Sicherheitshinweise kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

 GEFAHR



Feuer, Stromschlag, Überhitzung, Entzündung, Auslaufen, Bruch oder versehentliches Verschlucken können zu Tod, Erblindung oder schweren Verletzungen führen.



Verwenden Sie, lagern Sie oder lassen Sie das Produkt nicht an einem feuchten oder staubigen Ort, in einem Auto, wo es hohen Temperaturen ausgesetzt ist oder an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung liegen. Sonst kann es zur Überhitzung, zum Auslaufen oder zum Bruch des Produkts kommen.



Laden Sie den Akku nicht, wenn das Ladecase oder das USB-Kabel nass ist. Es kann es zu einer ungewöhnlichen Erwärmung oder Fehlfunktion aufgrund eines Kurzschlusses kommen.



Nicht ins Feuer werfen Es kann es zu einem Auslaufen oder Bruch kommen, was zu Verletzungen oder Verbrennungen führen kann.



Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen des Produkts kommen.



Falls Flüssigkeit aus den Kopfhörern austritt, ein ungewöhnlicher Geruch entsteht oder eine Überhitzung auftritt, berühren Sie nicht die Flüssigkeit und benutzen Sie die Ohrhörer nicht mehr. Entfernen Sie alle brennbaren Materialien in der Nähe des Kopfhörers.

 WARNUNG



Feuer, elektrischer Schlag, Überhitzung, Entzündung können zu Verbrennungen oder schweren Verletzungen führen.



Benutzen Sie das Produkt nicht beim Fahren eines Autos, Motorrads, Fahrrads etc., da es zu einem Verkehrsunfall kommen kann.



Verwenden Sie das Produkt nicht an Orten, wo es gefährlich wäre, wenn die Umgebungsgeräusche nicht hörbar sind. Bei großer Lautstärke sind die Umgebungsgeräusche schlecht zu hören. Die Verwendung an Bahnübergängen, Fußgängerübergängen, Bahnsteigen etc. kann zu Unfällen oder Verletzungen führen.



Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder Fremdkörper in das Innere des Ladecase gelangen. Das Ladecase ist nicht wasserdicht. Wasser oder Fremdkörper können Feuer oder einen elektrischen Schlag verursachen. Sollte Wasser oder ein Fremdkörper in das Ladecase eingedrungen sein, stellen Sie sofort die Nutzung ein. Überprüfen Sie regelmäßig, dass keine Fremdkörper an den Anschlüssen des Ladecase haften, da dies zur Überhitzung oder zu einem Brand führen kann.



Laden Sie das Kopfhörern nicht unter einer Bettdecke oder einer anderen Abdeckung auf. Der Hitzestau kann zu einer ungewöhnlichen Überhitzung führen, die einen Brand auslösen kann.

 VORSICHT	
Kann zu Verletzungen oder Schäden in der Umgebung führen.	
 VERBODEN Außerhalb der Reichweite von Kindern oder Personen, die Aufsicht benötigen, aufbewahren. Das Produkt arbeitet mit Magneten und Batterien. Beim Verschlucken von Kleinteilen besteht Erstickungsgefahr oder es kann zu einer Schädigung innerer Organe führen.	 VERBODEN Ein drastischer Luftdruckwechsel im Inneren der Ohrmuschel kann nicht nur zu schweren Schäden an den Kopfhörern, sondern auch an den Ohren führen. Dies ist gefährlich, drücken Sie daher bitte nicht auf die Ohrmuscheln, während Sie die Kopfhörer tragen.
 VERBODEN Nicht in medizinischen Einrichtungen oder in der Nähe von Personen verwenden, die medizinische Geräte benutzen. Es kann zu Fehlfunktionen bei medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern führen.	 VERBODEN Hören Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke. Längerer Gebrauch bei übermäßiger Lautstärke kann zu dauerhaftem Hörverlust führen. Nicht mehr als 40 Stunden/Woche bei 80 dB (A) und 5 Stunden/Woche bei 89 dB (A) Musik hören.
 UNBEDINGT ZU BEFOLGEN Wenn Sie die Ohrhörer an Bord eines Flugzeugs verwenden, befolgen Sie die Anweisungen des Flugpersonals. Funkwellen können einen Unfall verursachen.	 VORSICHT Die Verwendung von Kopfhörern mit Ohringen, Piercings usw. an den Ohren kann zu Verletzungen führen. Außerdem kann dies zu einer Beeinträchtigung der Leistung der Kopfhörer oder zu Kratzern am Gehäuse der Kopfhörer führen.

Problem	Ursache	Abhilfe
Die Kopfhörer lassen sich nicht einschalten	(Unmittelbar nach dem Kauf) Batterieladung ist niedrig	Aus Sicherheitsgründen ist es für den Transport aus Übersee aufgrund von Gesetzen und Vorschriften nicht zulässig, den internen Akku zum Zeitpunkt des Versands vollständig aufgeladen zu versenden. Daher könnte beim Öffnen der Verpackung durch den Kunden die Aufladung für den Betrieb nicht ausreichend sein. Folglich ist es sinnvoll den Akku vor der ersten Nutzung vollständig aufzuladen. Informationen zum Aufladen finden Sie auf S.31 unter „Aufladen des Kopfhörers“.
	Die Einschalttaste wurde nicht lange genug gedrückt	Bitte halten Sie die Einschalttaste lange genug gedrückt, damit sich der Kopfhörer einschalten kann. Einzelheiten zur Vorgehensweise finden Sie auf S.31 unter „Einschalten“.
	Die ANC-Funktion wurde nicht deaktiviert und hat zu einer Entleerung des Akkus geführt	Vergewissern Sie sich, dass die ANC-Funktion ordnungsgemäß ausgeschaltet ist, wenn sie nicht verwendet wird. Die ANC-Funktion kann auch bei ausgeschaltetem Gerät aktiviert werden. Schalten Sie nach der Verwendung der Kopfhörer die ANC-Funktion und dann das Gerät aus. Andernfalls könnte die Batterie leer werden.
	Audiokabel (analog) mit 3,5-mm-Stecker ist verbunden	Bitte ziehen Sie das analoge Audiokabel ab, da die Stromversorgung automatisch ausgeschaltet wird, sobald das analoge Audiokabel angeschlossen ist.

Fehlerbehebung: Wenn Sie denken: „Ist es kaputt?“

Problem	Ursache	Abhilfe
Die Kopfhörer lassen sich nicht ausschalten	Es ist ein Fehler durch unsachgemäße Bedienung aufgetreten	Der Kopfhörer schaltet sich automatisch aus, sobald das analoge Audiokabel angeschlossen wird. Versuchen Sie, das Kabel anzuschließen und überprüfen Sie, ob die Bluetooth-/ANC- Anzeige vollständig ausgeschaltet ist oder grün leuchtet. Ziehen Sie dann das Kabel ab und prüfen Sie erneut, ob sich der Strom ein- und ausschalten lässt. Wenn das Problem nicht behoben werden konnte, führen Sie bitte ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen durch (siehe „Zurücksetzen auf Werkseinstellungen“ auf S.34).
	Die Einschalttaste wurde nicht lange genug gedrückt	Bitte halten Sie die Einschalttaste lange genug gedrückt, damit sich der Kopfhörer ausschaltet. Einzelheiten hierzu finden Sie auf S.31 unter „Ausschalten“.
	Die ANC-Funktion wurde nicht deaktiviert	Vergewissern Sie sich, dass die ANC-Funktion ordnungsgemäß ausgeschaltet ist, da diese auch bei einem ausgeschalteten Gerät aktiviert werden kann. Schalten Sie nach der Verwendung der Kopfhörer die ANC-Funktion und dann das Gerät aus. Einzelheiten zur Funktionsweise finden Sie auf S. 32 unter „Deaktivieren der ANC-Funktion“.
Das Aufladen dauert länger als normal	Die Ausgangsleistung des USB-Adapters, der zum Laden verwendet wird, ist niedrig	Wenn Sie den USB-Anschluss an einem PC oder ähnlichem Gerät verwenden, kann es vorkommen, dass die Leistung zu gering ist und der Ladevorgang länger dauert als in der Anleitung angegeben. Verwenden Sie daher bitte nur einen 5V/1A USB-Adapter zum Aufladen dieses Produkts.

Fehlerbehebung: Wenn Sie denken: „Ist es kaputt?“

Problem	Ursache	Abhilfe
Kopfhörer können nicht erkannt / gekoppelt werden	Der Kopfhörer befindet sich nicht im Kopplungsmodus	In einigen Fällen kann das Problem durch ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen behoben werden. Eine Anleitung zum Zurücksetzen des Kopfhörers finden Sie unter „Zurücksetzen auf Werkseinstellungen“ auf S.34.
	(Vorherige Kopplung war erfolgt) Verbindung wird automatisch mit dem zuvor verbundenen Gerät hergestellt	Starten Sie bitte erneut einen Kopplungsvorgang, nachdem Sie die Kopplungsinformationen von einem zuvor gekoppelten Gerät gelöscht haben.
Instabile Musikwiedergabe	Beeinflussung durch externe Faktoren	Bluetooth kommuniziert über das 2,4-GHz-Band, welches durch andere drahtlose Verbindungen wie WLAN etc. gestört werden kann. Darüber hinaus ist die Verbindung anfällig gegenüber Flüssigkeiten, da Feuchtigkeit, Regen oder sogar die Kopfgröße zur Störung der Verbindung führen können. Die technischen Besonderheiten des anzuschließenden Geräts können ebenfalls zu Abweichungen führen. Die Verbindung kann verbessert werden, wenn Sie den Abstand zwischen den Geräten verringern oder nicht genutzte WLAN-/Bluetooth- Verbindungen der umliegenden Geräte ausschalten.
Mikrofon kann nicht verwendet werden	Audiokabel (analog) mit 3,5-mm-Stecker ist verbunden	Sobald das analoge Audiokabel angeschlossen ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus und das Mikrofon ist deaktiviert. Bitte ziehen Sie das analoge Audiokabel heraus.

Wartung

Reinigen Sie den Kopfbügel und die Ohrpolster regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch, damit der Kopfhörer sauber bleibt.

Garantie und Kundendienst

Die Gültigkeit der Garantie für dieses Produkt beläuft sich auf 1 Jahr ab dem Kaufdatum. Während der Garantiezeit werden wir das Produkt gemäß den untenstehenden Bedingungen reparieren. Die Gewährleistung gilt nur in dem Land, in dem das Produkt erworben wurde. Bei Fragen zu Reparaturen wenden Sie sich bitte an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben oder kontaktieren Sie uns über unsere Website unter „KONTAKT“.

1. Während der Garantiezeit wird das Produkt von uns kostenlos repariert, wenn es trotz der Beachtung aller Hinweise in der Bedienungsanleitung und der Hinweise in den Abschnitten „Warnung“ und „Vorsicht“ zu Mängeln kommt.
2. In nachfolgenden Fällen ist eine Reparatur selbst in der Garantiezeit kostenpflichtig:
 - (1) Der Original-Kaufbeleg oder ein anderer Nachweis mit Angabe des Kaufdatums wurde nicht vorgelegt.
 - (2) Es stellt sich heraus, dass das Produkt von einem Dritten oder Kunden, der nicht unser Unternehmen oder einer unserer autorisierten Stellen ist, verändert, zerlegt oder repariert wurde.
 - (3) Die Kopfhörer wurden einem starken Stoß ausgesetzt oder sind nass geworden. Produktversagen oder Kabelbruch durch übermäßige Krafteinwirkung auf die Kabel.
 - (4) Versagen aufgrund von Feuer, Erdbeben, Wind, Überschwemmung, Blitzschlag oder anderer höherer Gewalt, menschlichem Versagen, Diebstahl oder Angriffe durch Viren und Malware.
 - (5) Reparatur von Kratzern auf der Oberfläche des Gehäuses oder Reparatur des Gehäuses selbst.
3. Wir haften nicht für mutwillig oder fahrlässig verursachte Schäden, sowie Folgeschäden aufgrund einer unsachgemäßen Bedienung oder nicht zulässiger Nutzung des Produktes. Einen Erstattungsanspruch, welcher den Kaufpreis des Produktes übersteigt, kann nicht geltend gemacht werden.

Über die Ohrpolster:

Ohrpolster gelten als Verschleißteile, die nicht von der Garantie abgedeckt werden. Wenn Sie ein neues Paar Ohrpolster kaufen möchten, wenden Sie sich bitte an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Verordnung über die Beseitigung von Abfällen

Die in den Geräten eingebauten wieder aufladbaren Batterien sind recycelbar. Bitte befolgen Sie bei der Entsorgung die Anweisungen Ihrer örtlichen Stadtverwaltung und versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen.

Uns kontaktieren

Bitte kontaktieren Sie uns über unsere offizielle „KONTAKT“- Seite, indem Sie den QR-Code scannen.

<https://final-inc.com/pages/lang-contact>



Hersteller:

final Inc.