



Benutzerhandbuch

Wireless Speaker

WS-B1A

DE

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Yamaha-Produkt entschieden haben.

Dieser drahtlose Lautsprecher ist ein Bluetooth®-Lautsprecher, den Sie überallhin mitnehmen können, um jederzeit Musik von einem Smart-Gerät zu genießen.

Lesen Sie unbedingt die beiliegende Sicherheitsbroschüre, um eine ordnungsgemäße und sichere Verwendung zu gewährleisten. Bewahren Sie sie zur späteren Bezugnahme griffbereit auf.

INHALT

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	3
Bedientasten	4
Aufladen des Geräts	5
Einschalten des Geräts	6
Verbinden eines Bluetooth®-Geräts	7
Problembeseitigung	8
Neustart oder Initialisierung des Geräts	12
Liste der Anzeigeninformationen	13
Technische Daten	15

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör



USB-Kabel
(Zum Aufladen des Geräts; 1 m,
Typ A zu Typ C)



Schnellstartanleitung




Sicherheitsbroschüre

Bedientasten



Ein/Aus-Taste
Betriebsanzeige

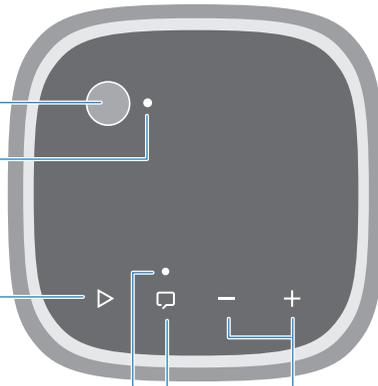

▶ Wiedergabe/Pause-Taste

Drücken Sie die Taste während der Wiedergabe zweimal schnell hintereinander, um zum nächsten Titel zu springen, oder dreimal, um zum Anfang des aktuellen oder vorherigen Titels zurückzuspringen.

-/+ Lautstärke-Tasten

Einstellung der Lautstärke.

Clear Voice-Anzeige

Clear Voice-Taste

Wenn die Funktion „Clear Voice“ aktiviert ist, leuchtet die Clear Voice-Anzeige, und menschliche Stimmen wie Dialoge im Ton sind besser zu hören.

Aufladen des Geräts




VORSICHT

Laden Sie das Gerät nicht auf, wenn es nass ist. Das Aufladen mit Flüssigkeit oder Fremdkörpern an den Klemmen kann einen Brand, eine Explosion, Flüssigkeitsaustritt, einen Stromschlag oder Fehlfunktionen verursachen.

Verwenden Sie zum Aufladen des Geräts einen handelsüblichen USB-Netzadapter mit einer Ausgangsspannung von 5 V DC (2 A oder mehr).

Zum Aufladen des Geräts kann auch eine Ladestation (Yamaha CC-T1A; separat erhältlich) verwendet werden.

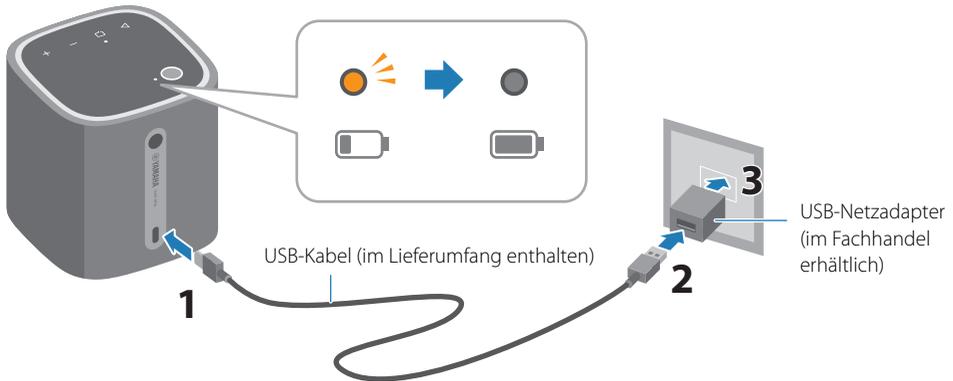

1 Verbinden Sie den Typ-C-Stecker des USB-Kabels mit dem USB-Anschluss an diesem Gerät.

2 Verbinden Sie den Typ-A-Stecker des USB-Kabels mit dem USB-Netzadapter.


3 Schließen Sie den USB-Netzadapter an eine Netzsteckdose an.

Die Betriebsanzeige leuchtet orange und der Ladevorgang beginnt. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, geht die Betriebsanzeige aus.

HINWEIS

- Beim Aufladen mit einem DC 5 V-USB-Netzadapter (2 A oder mehr) beträgt die Ladezeit etwa drei Stunden. Die Ladezeit variiert je nach Einsatzumgebung und -bedingungen.
- Wenn das Gerät während der Wiedergabe mit hoher Lautstärke aufgeladen wird, kann der verbleibende Batteriestand abnehmen. Verringern Sie die Lautstärke oder schalten Sie das Gerät aus und warten Sie, bis der Ladevorgang abgeschlossen ist, bevor Sie es verwenden.

Einschalten des Geräts

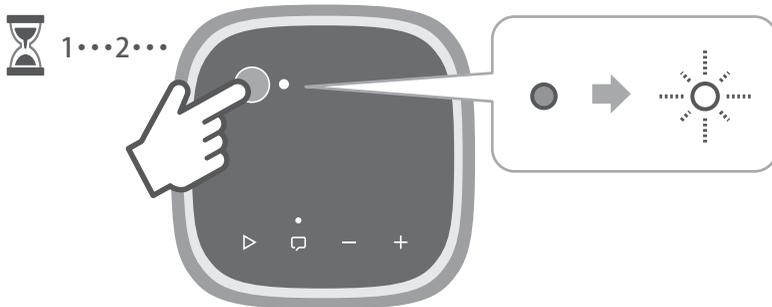

Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

Die Betriebsanzeige blinkt, um Sie über den verbleibenden Batteriestand zu informieren.

- Weißes Blinken: Der verbleibende Batteriestand beträgt mehr als die Hälfte.
- Oranges Blinken: Der verbleibende Batteriestand beträgt weniger als die Hälfte.

Nach Anzeigen des verbleibenden Batteriestands schaltet sich das Gerät ein. Zum Ausschalten des Geräts drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste erneut.

HINWEIS

- Wenn die Wiedergabe/Pause-Taste (▶) mindestens fünf Sekunden lang gedrückt wird, während das Gerät eingeschaltet ist, informieren die Betriebsanzeige und eine Melodie über den verbleibenden Batteriestand.

Verbleibender Batteriestand	Betriebsanzeige	Melodie
Mehr als die Hälfte	Blinkt weiß	Langer Ton
Weniger als die Hälfte	Blinkt orange	Mittellanger Ton
Weniger als 20%		Kurzer Ton

- Dieses Gerät schaltet in einer der folgenden Situationen automatisch in den Standby-Modus (Auto-Standby):
 - Keine Wiedergabe für 20 Minuten oder mehr
 - Keine Bedienung für acht Stunden oder mehr, unabhängig vom Wiedergabebetrieb

Sound Guide (Standardeinstellung: aktiviert)

Eine Melodie informiert Sie über den Status des Geräts, z. B. wenn das Gerät eingeschaltet oder ein Bluetooth-Gerät angeschlossen wird.

Zum Deaktivieren von Sound Guide halten Sie die Clear Voice-Taste (☞ S. 4) mindestens drei Sekunden lang gedrückt. Sound Guide wechselt bei jedem Halten der Taste zwischen aktiviert und deaktiviert.

Verbinden eines Bluetooth®-Geräts

Ein Bluetooth-Gerät kann verbunden werden, wenn die Betriebsanzeige blau blinkt.


HINWEIS

- Wenn zuvor bereits Bluetooth-Geräte verbunden waren, stellt das Gerät beim Einschalten eine Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Gerät her. Um ein neues Bluetooth-Gerät zu verbinden, trennen Sie das aktuell verbundene Bluetooth-Gerät und verbinden Sie dann das neue Gerät.
- Um die Bluetooth-Verbindung von diesem Gerät aus zu beenden, drücken Sie die Lautstärketaste (–) und die Wiedergabe/Pause-Taste (▶) (☞ S. 4) gleichzeitig für mindestens fünf Sekunden.

1 Aktivieren Sie am Bluetooth-Gerät die Bluetooth-Funktion.

2 Wählen Sie am Bluetooth-Gerät dieses Gerät (Yamaha WS-B1A) aus der Liste der für einen Verbindungsaufbau verfügbaren Geräte aus.

Wenn ein Passkey benötigt wird, geben Sie die Nummer „0000“ ein.

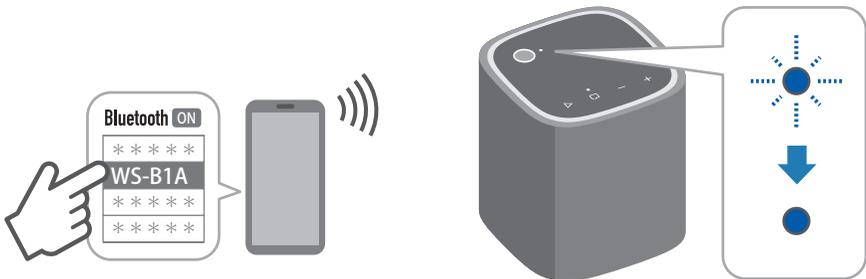

Wenn die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die Betriebsanzeige blau.

3 Geben Sie Audioinhalte auf dem Bluetooth-Gerät wieder.



Problembehebung

Versuchen Sie zuerst, die unter „Problembehebung“ beschriebenen Anweisungen zu befolgen, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert. Wenn ein Fehler auftritt, blinkt die Anzeige, um Sie darauf hinzuweisen. Genaueres finden Sie unter „Liste der Anzeigeneinformationen“ (☞ S. 13).

Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, nachdem Sie die Anweisungen zur Lösung des Problems befolgt haben, starten Sie es neu oder initialisieren Sie es. (☞ S. 12)

Wenn das Gerät auch nach Befolgung dieser Anweisungen nicht ordnungsgemäß funktioniert, schalten Sie das Gerät aus und wenden Sie sich an den nächsten autorisierten Yamaha-Händler oder -Kundendienst.

Das Gerät kann nicht aufgeladen werden / Das Aufladen dauert zu lange

● **Es wird ein USB-Netzadapter verwendet, der nicht mit dem Gerät kompatibel ist.**

Verwenden Sie einen USB-Netzadapter mit einer Ausgangsspannung von 5 V DC (2 A oder mehr). (☞ S. 5)

● **Der USB-Netzadapter und dieses Gerät sind nicht ordnungsgemäß verbunden.**

Prüfen Sie, dass alle Anschlüsse korrekt hergestellt wurden. (☞ S. 5)

● **Die Umgebungstemperatur ist zu hoch oder zu niedrig.**

Laden Sie das Gerät innerhalb des Temperaturbereichs von 5°C bis 35°C auf. (☞ S. 5)

● **Das Aufladen dauert lange**

Der Ladevorgang wurde möglicherweise gestoppt. Trennen Sie das USB-Kabel ab, schließen Sie es wieder an und laden Sie das Gerät erneut auf. (☞ S. 5)

● **Die Schutzschaltung dieses Geräts wurde aktiviert**

Prüfen Sie die Anzeige. (☞ S. 13)

● **Das Gerät ist mit einem ladefähigen USB-Anschluss eines Computers verbunden.**

Diese Funktion ist nicht garantiert. Verwenden Sie einen USB-Netzadapter mit einer Ausgangsspannung von 5 V DC (2 A oder mehr).

Das Gerät kann nicht eingeschaltet werden

- **Die Ein/Aus-Taste wurde beim Drücken nicht gehalten.**

Zum Einschalten des Geräts drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste für mindestens drei Sekunden. (☞ S. 6)

- **Der verbleibende Batteriestand ist niedrig.**

Laden Sie das Gerät auf. (☞ S. 5)

- **Die Umgebungstemperatur ist zu hoch oder zu niedrig.**

Verwenden Sie das Gerät innerhalb des Betriebstemperaturbereichs. (☞ S. 15)

Das Gerät schaltet sich plötzlich aus

- **Der verbleibende Batteriestand ist niedrig.**

Laden Sie das Gerät auf. (☞ S. 5)

HINWEIS

Wenn das Gerät Ton mit hoher Lautstärke wiedergibt, kann der verbleibende Batteriestand abnehmen, und das Gerät schaltet sich möglicherweise auch dann aus, wenn es aufgeladen wird. In diesem Fall schalten Sie das Gerät aus und laden es dann vor Gebrauch zunächst voll auf.

- **Die Auto-Standby-Funktion hat das Gerät ausgeschaltet.**

Schalten Sie das Gerät wieder ein. (☞ S. 6)

- **Die Umgebungstemperatur ist zu hoch oder zu niedrig.**

Verwenden Sie das Gerät innerhalb des Betriebstemperaturbereichs. (☞ S. 15)

- **Die wiederaufladbare Batterie im Gerät ist gealtert.**

Wenden Sie sich an den nächsten autorisierten Yamaha-Händler oder -Kundendienst.

Das Gerät kann nicht mit einem Bluetooth-Gerät verbunden werden

- **Der Name dieses Geräts wird am Bluetooth-Gerät nicht in der Liste der verfügbaren Geräte angezeigt, mit denen eine Verbindung hergestellt werden kann.**

Versuchen Sie Deaktivieren und erneutes Aktivieren der Bluetooth-Funktion am Bluetooth-Gerät. Der Name dieses Geräts wird dann möglicherweise angezeigt.

- **Dieses Gerät kann nicht mit dem Bluetooth-Gerät verbunden werden, obwohl sein Name am Bluetooth-Gerät in der Liste der verfügbaren Geräte angezeigt wird, mit denen eine Verbindung hergestellt werden kann.**

Löschen Sie versuchsweise den Namen dieses Geräts aus der Liste, um das Gerät dann erneut mit dem Bluetooth-Gerät zu verbinden. Das Gerät kann dann möglicherweise mit dem Bluetooth-Gerät verbunden werden.

- **Das Bluetooth-Gerät ist nicht eingeschaltet.**

Schalten Sie das Bluetooth-Gerät ein und stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion aktiviert ist.

- **Das Gerät ist bereits mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden.**

Beenden Sie die aktuelle Bluetooth-Verbindung und verbinden Sie dann das neue Gerät. (⇨ S. 7)

- **Das Gerät und das Bluetooth-Gerät sind zu weit voneinander entfernt.**

Platzieren Sie das Bluetooth-Gerät und/oder dieses Gerät so, dass sie näher beieinander stehen.

- **Das Audioausgabeziel am Bluetooth-Gerät ist möglicherweise nicht auf dieses Gerät eingestellt.**

Wählen Sie am Bluetooth-Gerät dieses Gerät als Audioausgabeziel.

- **Elektromagnetische Wellen, die von 2,4-GHz-Geräten (z. B. Mikrowellenherden oder Drahtlosgeräten) ausgestrahlt werden, behindern die drahtlose Kommunikation.**

Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe solcher Geräte.

- **Dieses Gerät wurde initialisiert.**

Die Verbindungsinformationen werden bei der Initialisierung des Geräts gelöscht. Löschen Sie den Namen dieses Geräts am Bluetooth-Gerät aus der Liste der verfügbaren Geräte, mit denen eine Verbindung hergestellt werden kann, und stellen Sie dann erneut eine Verbindung zum Bluetooth-Gerät her. (⇨ S. 7)

- **Der Passkey für das Bluetooth-Gerät ist nicht „0000“.**

Bluetooth-Geräte mit einem anderen Passkey als „0000“ können nicht verwendet werden.

- **Das von Ihnen verwendete Bluetooth-Gerät unterstützt das A2DP-Profil möglicherweise nicht.**

Verwenden Sie ein Bluetooth-Gerät, das das A2DP-Profil unterstützt.

Kein Ton

- **Dieses Gerät und das Bluetooth-Gerät sind nicht verbunden.**

Stellen Sie eine Verbindung zum Bluetooth-Gerät her. (☞ S. 7)

- **Die Lautstärke ist zu gering.**

Erhöhen Sie die Lautstärke. (☞ S. 4)

Tonaussetzer, Klangverzerrungen oder ungewöhnlicher Ton vom Gerät zu hören

- **Die Lautstärke ist zu hoch.**

Verringern Sie die Lautstärke. (☞ S. 4)

- **Elektromagnetische Wellen, die von 2,4-GHz-Geräten (z. B. Mikrowellenherden oder Drahtlosgeräten) ausgestrahlt werden, behindern die drahtlose Kommunikation.**

Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe solcher Geräte.

- **Das Gerät und das Bluetooth-Gerät sind zu weit voneinander entfernt.**

Platzieren Sie das Bluetooth-Gerät und/oder dieses Gerät so, dass sie näher beieinander stehen.

Rauschen von elektronischen Geräten in der Nähe dieses Geräts

- **Die Bluetooth-Verbindung ist instabil.**

Stellen Sie dieses Gerät von elektronischen Geräten entfernt auf.

Neustart oder Initialisierung des Geräts

Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, nachdem Sie die Anweisungen unter „Problemebehebung“ befolgt haben, starten Sie es neu oder initialisieren Sie es (Rücksetzung auf die Werkseinstellungen).

Neustart des Geräts

Drücken und Halten Sie die Ein/Aus-Taste für mindestens 10 Sekunden, um das Gerät neu zu starten. Die Verbindungsinformationen werden auch bei einem Neustart des Geräts nicht gelöscht.

Sollte das Gerät sich nach dem eingeleiteten Neustart nicht automatisch wieder einschalten, drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste zum Einschalten für mindestens drei Sekunden.

Initialisieren des Geräts

Wenn das Gerät auch nach dem Neustart nicht richtig funktioniert, initialisieren Sie es. Beim Initialisieren des Geräts werden die Werkseinstellungen wiederhergestellt und alle Verbindungsinformationen gelöscht.

1 Drücken Sie im Standby-Modus bei gedrückt gehaltener Clear Voice-Taste die Ein/Aus-Taste.

Die Clear Voice-Anzeige blinkt.

2 Drücken Sie die Wiedergabe/Pause-Taste, während die Clear Voice-Anzeige blinkt.

Das Gerät wird initialisiert.

Liste der Anzeigeninformationen

Der Status dieses Gerät wird durch die Farbe der Anzeige (Weiß, Blau oder Orange) und Blinken/ Leuchten angegeben.

Betriebsanzeige	Clear Voice-Anzeige	Betriebsstatus	Status des Geräts	Lösung
 Leuchtet blau	–	Ein	Mit einem Bluetooth-Gerät verbunden	–
 Blinkt blau	–	Ein	Wartet auf Bluetooth-Verbindung	–
 Leuchtet abwechselnd hell und schwach blau	–	Ein	Ladevorgang (wenn das Gerät mit einem Bluetooth-Gerät verbunden ist)	–
 Leuchtet orange	–	Standby	Ladevorgang	–
 Aus	–	Standby	Der Ladevorgang ist abgeschlossen, oder das Gerät befindet sich im Standby-Status.	–
 Blinkt bei blauem Leuchten oder blauem Blinken viermal orange	–	Ein	Der verbleibende Batteriestand beträgt weniger als 20%.	Laden Sie das Gerät auf.

Betriebsanzeige	Clear Voice-Anzeige	Betriebsstatus	Status des Geräts	Lösung
 Die Betriebsanzeige und die Clear Voice-Anzeige blinken.		Ein/Standby	Ein Fehler ist aufgetreten*	Ziehen Sie den USB-Netzadapter aus der Netzsteckdose und stecken Sie ihn dann wieder ein. Wenn die Anzeigen weiterhin blinken, starten Sie das Gerät neu. (⇨ S. 12)
 Blinkt orange	—	Ein/Standby (im Ladezustand)	Ein Fehler ist aufgetreten*	Ziehen Sie den USB-Netzadapter aus der Netzsteckdose und stecken Sie ihn dann nach 5 bis 10 Minuten wieder ein.
 Blinkt abwechselnd orange und weiß	—	Ein	Ein Fehler ist aufgetreten*	Schalten Sie das Gerät aus und nach 5 bis 10 Minuten wieder ein.

* Wenn ein Fehler auftritt und das Gerät auch nach Befolgung der Anweisungen zur Lösung des Problems nicht ordnungsgemäß funktioniert, schalten Sie das Gerät aus und wenden Sie sich an den nächsten autorisierten Yamaha-Händler oder -Kundendienst.

Technische Daten

Bluetooth

Bluetooth-Version	Bluetooth Version 5.0
Unterstützte Profile	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
Maximaler Kommunikationsbereich	Ca. 10 m (ohne Störung)

Stromversorgung

Eingebaute wiederaufladbare Batterie	Lithium-Ionen-Akku
Dauerwiedergabezeit	Ca. 12 Stunden mit einer vollen Ladung (IEC62396-1)
Ladezeit	Ca. 3 Stunden
	(Die Wiedergabe-/Ladezeit variiert je nach Einsatzumgebung und -bedingungen.)
Eingangsspannung	DC 5 V, 2 A

Allgemeines

Maße (B × H × T)	88 × 105 × 88 mm
Gewicht	0,49 kg
Wasser- und Staabdichtigkeit	IP67
Betriebstemperaturbereich	5°C bis 35°C



Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und die Nutzung dieser Marken durch Yamaha Corporation erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

© 2022 Yamaha Corporation
Published 06/2022
KSOD-A0

YAMAHA CORPORATION

10-1 Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650 Japan

AV21-0208