




Scannen Sie den QR Code unter Verwendung eines Smartphones,
um sich für die Produktgarantie online zu registrieren.

778CDT

MISSION

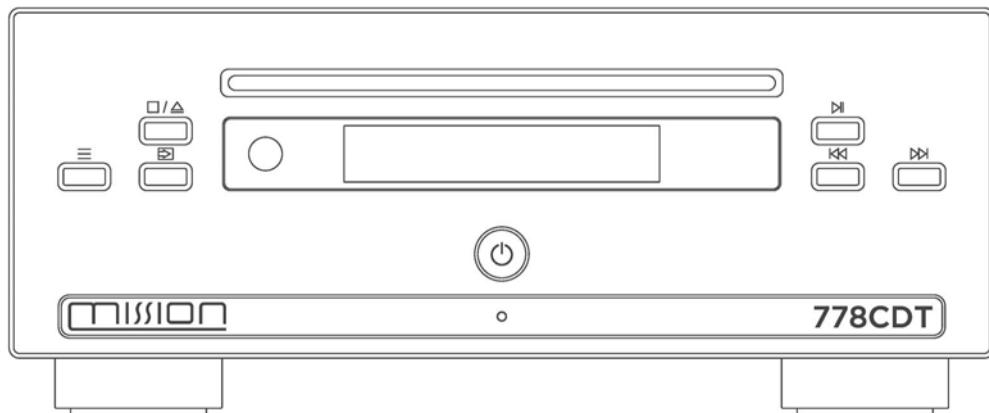

Bedienungsanleitung



Scannen Sie den QR Code, um die aktuellsten
Bedienungsanleitungen und mehr aufzurufen.

MISSION 778CDT

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen	3
Einführung	4
Bedienungselemente und Anschlüsse	5
Fernbedienung	6
Anschlüsse	7
Menüfunktionen	9
Systembetrieb	10
Garantie	12
Entsorgung	11
Technische Daten	14
Kontaktadressen	15

Wichtige Sicherheitshinweise



Dieses Blitzsymbol mit Pfeilspitze innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer darauf aufmerksam machen, dass innerhalb des Gerätegehäuses nicht isolierte „gefährliche Spannungen“ vorhanden sind, welche von ausreichender Größe seinkönnen, um ein Risiko eines Stromschlags darzustellen.

Warnung: Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, entfernen Sie niemals die Abdeckung oder Rückwand des Geräts, da sich dahinter keinerlei vom Benutzer zu wartende Teile befinden. Überlassen Sie Servicearbeiten ausschließlich qualifiziertem Personal.

Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer auf das Vorhandensein von wichtigen Bedienungs- und Serviceanleitungen in der dem Gerät mitgelieferten Literatur hinweisen.

Lesen Sie diese Anweisungen.

Bewahren Sie diese Anweisungen auf. Falls Sie dieses Produkt an eine dritte Person weitergeben, dann sollte diese Bedienungsanleitung mitgegeben werden.

Beachten Sie alle Warnhinweise.

Befolgen Sie alle Anweisungen.

Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.

Reinigen Sie es mit einem trockenen Tuch.

Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Installieren Sie dieses Gerät entsprechend den Anleitungen des Herstellers.

Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Radiatoren, Heizregistern, Öfen oder anderen Apparaten (einschließlich Verstärkern), welche Hitze erzeugen.

Verändern Sie nicht die Sicherheitseinrichtungen von ausgerichteten oder geerdeten Netzsteckern. Ein ausgerichteter Stecker verfügt über zwei Pole, von denen der eine breiter ist als der andere. Ein geerdeter Stecker besitzt zwei Pole und einen Erdungskontakt. Der breitere Pol und der dritte Erdungskontakt dienen Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Wandsteckdose passt, dann kontaktieren Sie bitte einen Elektriker für den Austausch des falschen Steckers.

Schützen Sie Stromkabel davor, betreten oder geknickt zu werden, besonders beim Steckeraustritt, bei der Steckdose und beim Austritt des Kabels aus dem Gerätgehäuse.

Stecken Sie das Gerät bei Gewittern, oder wenn Sie es längere Zeit nicht zu benutzen beabsichtigen, aus.

Lassen Sie alle Service-Arbeiten ausschließlich von qualifiziertem Service-Personal durchführen. Service ist erforderlich, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde, wie zum Beispiel, wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt wurden, Flüssigkeit darauf verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerätgehäuse hineingefallen sind, oder wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, es nicht normal funktioniert oder es hinuntergefallen ist.

Vorsicht: Diese Serviceanleitungen sind nur für die Verwendung durch qualifizierte Personen gedacht. Um das Risiko eines Elektrischen Schlag zu reduzieren, führen Sie keinerlei andere Servicearbeiten als jene in der Bedienungsanleitung enthaltenen selbst durch, wenn Sie nicht dazu qualifiziert sind.

Installieren Sie das Gerät nicht an einem begrenzten Platz wie in einem Bücherregal oder einem ähnlichen Schrank, und achten Sie auf eine gute Belüftung an einem offenen Platz. Die Belüftung sollte nicht durch Abdeckung der Belüftungsöffnungen durch Teile wie Zeitungen, Tischtücher oder Vorhänge beeinträchtigt werden.

Warnung: Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene oder verkaufte Zubehörteile und Ergänzungen (wie zum Beispiel exklusiv verempfohlene Batterien, welche nicht mitgeliefert werden).

Warnung: Beachten Sie bitte die Informationen auf der Außenseite des Gehäuses bezüglich Elektrischer Sicherheit und Sicherheitsinformationen, bevor Sie das Gerät installieren oder in Betrieb nehmen.

Warnung: Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu verringern, schützen Sie das Gerät vor Regen oder Feuchtigkeit. Das Gerät sollte keinen tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten ausgesetzt werden, und es sollten auch keine mit Flüssigkeiten gefüllte Gefäße wie Vasen auf dem Gerät platziert werden.

Warnung: An Anschläßen, welche mit dem Symbol "⚡" gekennzeichnet sind, können Spannungen oder Stromstärken führen, welche in einer Größenordnung auftreten können, dass sie die Gefahr eines Stromschlags bedeuten können. Der äußere Anschluss an diese Terminals erfordert die Installation durch eine unterwiesene Person oder die Verwendung vorkonfektionierter Kabel oder Leitungen.



Anschluss mit Schutzerde. Das Gerät sollte an einer Wandsteckdose mit Schutzerdeverbinding angeschlossen werden.

Warnung: Es sollten keine offenen Flammen wie zum Beispiel brennende Kerzen an oder auf dem Gerät platziert werden.

Warnung: Bei der Entsorgung der Batterien sollten die Aspekte des Umweltschutzes beachtet werden.

Warnung: Das Gerät wurde für die Verwendung in gemäßigten / tropischen Klimaregionen konstruiert.

Die Sicherungen weisen die folgenden Werte auf:

220 - 240V (UK, China, Europa etc.): T630mAL 250V Träge.

100- 1200V (USA, Japan etc.): T1,0AL 250V Träge.



Dieses Schild bedeutet, dass das Gerät eine Laserkomponente enthält. Ein Öffnen des Gehäuses setzt den Benutzer einer durch den Laser erzeugten Strahlung aus. Das Gerät der Bauart Klasse 1 soll an eine Steckdose mit Schutzerdeverbinding angeschlossen werden.

Einführung

Einleitung

Willkommen bei Mission!

Mission ist eine Marke, welche Lifestyle Audio liefert, welche Hi-Fi Geschichte mit aktuellem Design verbindet. Musik ist der Meister, die Technik folgt.

Die Baureihe 778 von Mission lässt den Geist der originalen Mission 778 wieder aufleben - ein leistbarer Vollverstärker, beeindruckt für seine Einfachheit und herausragende Leistung. Der 778CDT setzt dieses Vermächtnis als ein hochwertiger CD-Transport fort, welcher Wiedergabe in audiophiler Qualität liefert, welche dem Ruf des 778 gerecht wird. Entwickelt, um perfekt mit dem 778X Vollverstärker zu harmonieren, wird es jenen beispielhaften Standards gerecht, welche jedes Paar von Mission Lautsprechern und jede Hi-Fi Komponente von Mission definieren.

Die Funktionen des Mission 778CDT

- High-End CD Mechanismus mit einem optischen Präzisionssystem.
- OLED Display mit Unterstützung von CD Text.
- Wiedergabe von CD, CD-R, CD-RW, Daten CD oder USB-HDD.
- Unterstützt die folgenden Dateiformate: WAV, FLAC, WMA, MP3 und APE.
- Voll funktionale Fernbedienung (kompatibel auch mit Mission 778X und 778S Komponenten).

Ausgänge

- Ein koaxialer Ausgang
- Ein optischer Ausgang

Auspicken der Geräte

Der Karton sollte die folgenden Teile enthalten:

- Den Mission 778CDT
- Ein für Ihre Region passendes IEC- Netzkabel
- Eine Fernbedienung
- Diese Bedienungsanleitung
- 2 x AAA Batterien (je nach regionalen Transportvorschriften können die Batterien gegebenenfalls nicht im Lieferumfang enthalten sein)

Sollte eine Position fehlen oder beschädigt sein, dann teilen Sie dies bitte so schnell wie möglich Ihrem Händler mit.

Gehen Sie beim Auspacken des Geräts und der Zubehörteile sorgfältig vor. Achten Sie darauf, dass Sie bei der Entfernung der Schutzhülle aus Polyethylen die Geräteoberfläche nicht beschädigen.



Heben Sie die Verpackung auf, damit Sie das Gerät auch in Zukunft sicher transportieren können. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung und alle Informationen bezüglich Datum und Ort des Kaufs für künftige Verwendung auf. Falls Sie das Gerät an eine dritte Person weitergeben, dann geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung weiter.

Aufstellung


Das Gerät muss auf einer soliden, ebenen und stabilen Oberfläche aufgestellt werden.

Bevor Sie den Mission778CDT mit dem Stromnetz verbinden, vergewissern Sie sich, dass Ihre Netzspannung der auf dem rückseitigen Schild angeführten entspricht. Falls Sie nicht sicher sind, kontaktieren Sie Ihren Händler. Wenn Sie in ein Gebiet mit unterschiedlicher Netzspannung ziehen, dann suchen Sie bei einem von Mission autorisierten Händler oder einem kompetenten Servicetechniker Rat.

Bedienungselemente und Anschlüsse

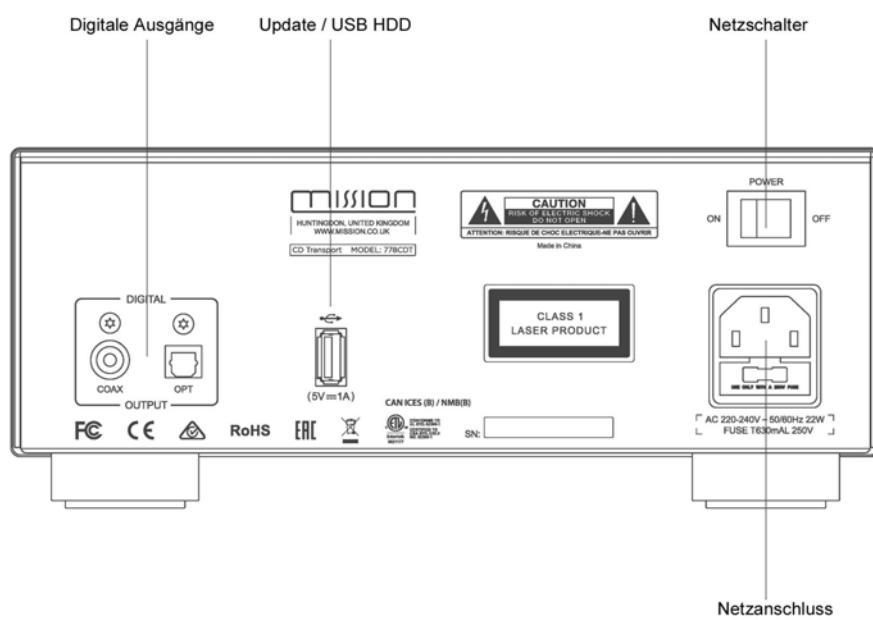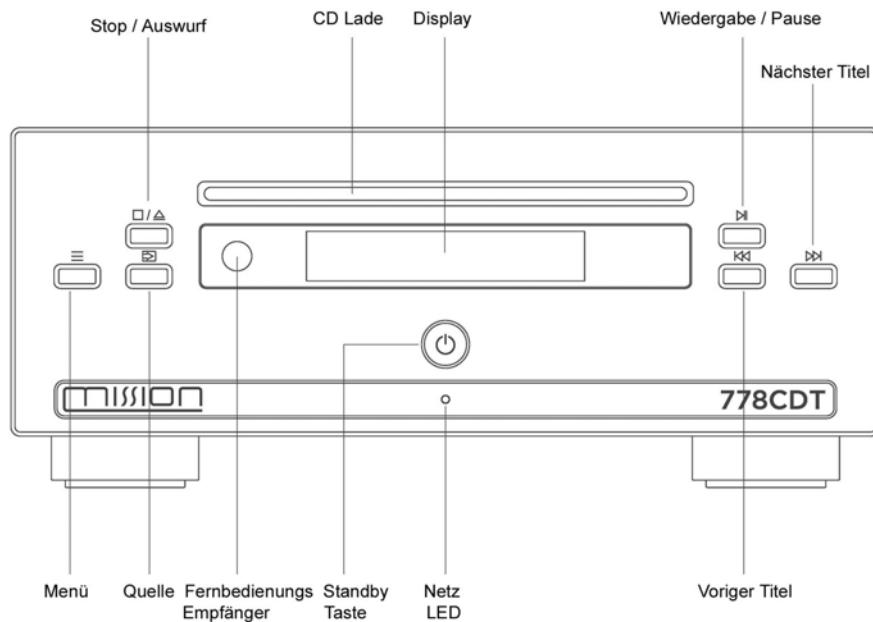

Fernbedienung

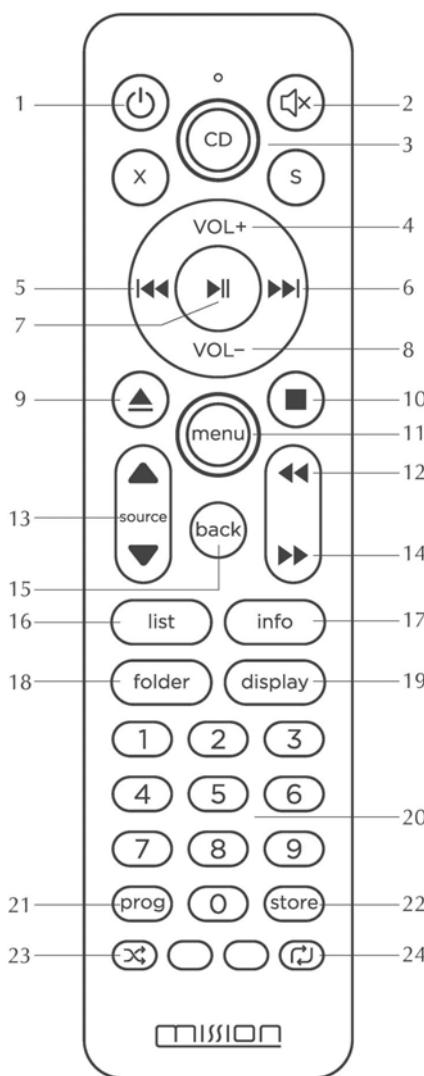

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Standby | Drücken, um das Gerät in oder aus dem "Standby" zu bringen |
| 2. Mute | Drücken, um den Ton stumm- oder wieder einzuschalten |
| 3. X / CD / S | Drücken, um das Gerät zu wählen: 778X / 778CDT / 778S |
| 4. VOL+ | Navigation im Einstellungsmenü |
| 5. ▶◀ | Drücken, um den vorigen Titel zu wählen |
| 6. ▶▶ | Drücken, um den nächsten Titel zu wählen |
| 7. ▶▶ | Drücken, um Wiedergabe oder Pause zu wählen |
| 8. VOL- | Navigation im Einstellungsmenü |
| 9. ▲ | Drücken, um die Disk zu laden bzw. auszuwerfen. |
| 10. ■ | Drücken, um die Wiedergabe zu stoppen |
| 11. Menu | Drücken, um das Menü aufzurufen |
| 12. ▶◀ | Drücken und gedrückt halten, um schnell zurück zu spulen |
| 13. Source | Drücken, um die Quelle zwischen CD und USB HDD zu wählen |
| 14. ▶▶ | Drücken und gedrückt halten, um schnell vorwärts zu spulen |
| 15. Back | Drücken, um zur vorigen Menüoption zurückzukehren |
| 16. List | Drücken, um die Abspielliste / das USB Verzeichnis zu öffnen |
| 17. Info | Drücken, um zwischen verbleibender Titelzeit und verbleibender Gesamtzeit umzuschalten |
| 18. Folder | Aktiviert oder deaktiviert den Verzeichnismodus bei USB HDD Wiedergabe. |
| 19. Display | Schaltet die Anzeige ein und aus |
| 20. 0 - 9 | Drücken zur Direkteingabe der Titelnummer |
| 21. Prog | Drücken, um die Titel Ihrer Wahl zu programmieren |
| 22. Store | Drücken, um einen Titel im Programmmodus zu speichern |
| 23. × | Drücken, um den Zufallsmodus zu wählen |
| 24. ↻ | Drücken, um den Wiederholmodus zu wählen |

Vorbereitung der Fernbedienung

- Auspacken der Fernbedienung
- Umdrehen der Fernbedienung
- Abnehmen der Batteriefachabdeckung
- Einsetzen von 2 x AAA Batterien (je nach regionalen Transportvorschriften können die Batterien gegebenenfalls nicht im Lieferumfang enthalten sein)
- Schließen des Batteriefachs

Vorsicht

Um einen Brand oder mögliche Schäden für Umwelt oder Menschen durch entsorgte Batterien zu vermeiden, entsorgen Sie diese bitte korrekt und in Übereinstimmung mit den Recyclingvorschriften Ihrer Region. Öffnen, zerdrücken oder zerstechen Sie die Batterien nicht. Schließen Sie Batterien niemals kurz, und tauche Sie diese niemals in Wasser und setzen Sie die Batterien niemals Feuer aus und versuchen Sie nicht, Batterien zu reparieren. Die Fernbedienung ist nur mit Batterien des Typs AAA kompatibel.

Anschlüsse



Installation

Vor der Durchführung jedweder Anschlüsse an Ihre Hi-Fi Anlage vergewissern Sie sich, dass alle Geräte der Anlage ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt sind.



Wechselstrom

Der Netzschalter befindet sich an der Rückseite. Vor dem Anschluss des Mission 778CDT an das Stromnetz überprüfen Sie und vergewissern Sie sich, dass die an der Rückseite ausgewiesene Netzspannung mit jener Ihres Stromnetzes übereinstimmt.



Digitale Signalausgänge

Der Mission 778CDT bietet einen koaxialen und einen optischen SPDIF Ausgang. Verbinden Sie den koaxialen oder den optischen SPDIF (Sony Philips Digital Interface) Digitalausgang des Mission 778CDT mit Hilfe eines passenden digitalen koaxialen oder optischen Digitalkabels mit dem passenden Eingang eines Digital/Analog Wandlers oder dem Digitaleingang Ihres gewählten Verstärkers oder Vorverstärkers.




USB HDD & Update

Der Mission 778CDT verfügt über einen USB-A Anschluss, welcher die Funktion einer USB HDD und eines Firmware Updates unterstützt. Befolgen Sie in Anweisungen, welche im Update-Paket für das Update Ihres Geräts mit der aktuellsten Firmware enthalten sind. Das Update-Paket kann von der Internetseite von Mission heruntergeladen werden (mission.co.uk).

Anschluss an den Mission 778X

(Verwenden Sie entweder den COAX oder OPT Anschluss)

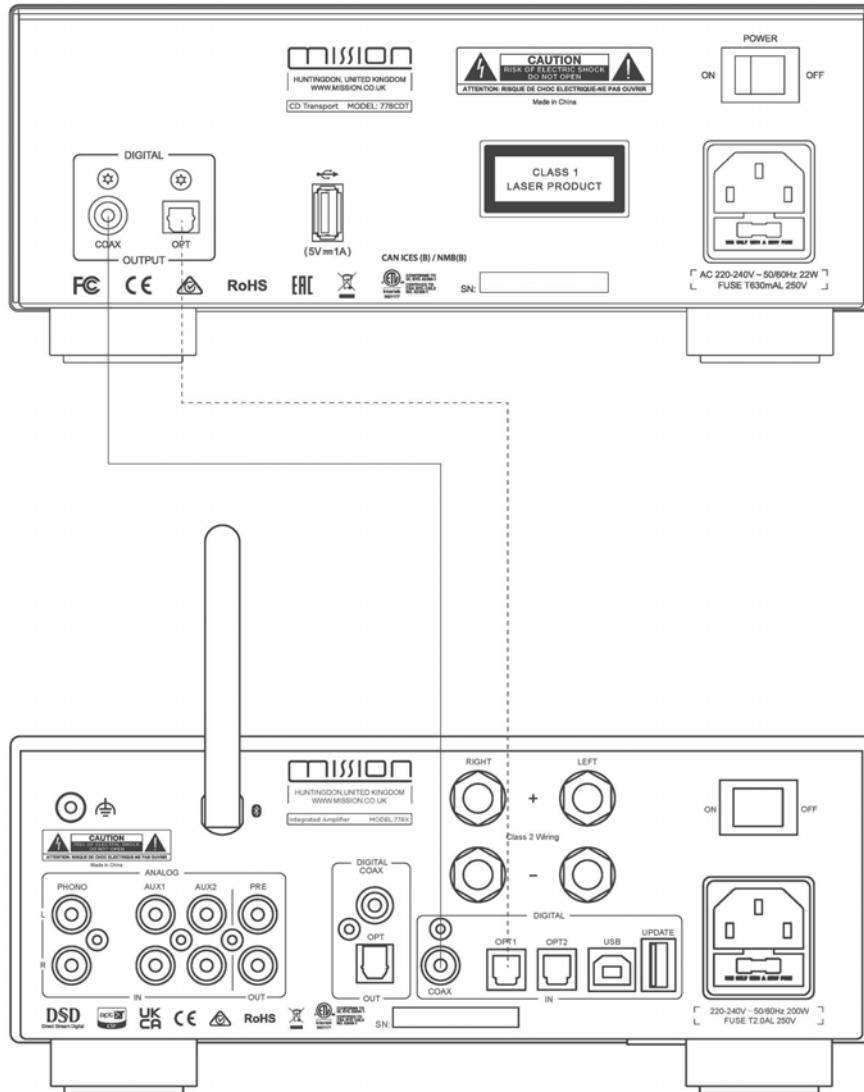

Menü Optionen

Backlight

Stellen Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der OLED Anzeige des Mission 778CDT ein.

Backlight
Level 8

Display

Schalten Sie die Anzeige des Mission 778CDT EIN oder AUS. Die Anzeige schaltet sich ein, wenn durch Funktionen geschaltet wird und sich nach 5 Sekunden ohne Aktivität aus, wenn diese Funktion auf OFF geschaltet ist.

Display
On

CD Text

Aktiviert oder deaktiviert das Auslesen von CD-Text am Mission 778CDT. *CD-Text Auslesung hängt davon ab, ob CD-Text auf der CD vorhanden ist.

CD Text
On

Auto Standby

Die Auto Standby Funktion bringt den Mission 778CDT nach 20 Minuten ohne Aktivität in den Standby Modus. Diese Funktion kann benutzerdefiniert auf 20 Minuten, 60 Minuten oder Niemals eingestellt werden.

Auto Standby
20 minutes

Reset

Stellt den Mission 778CDT auf die Werkseinstellungen zurück.

Reset
No

Version

Überprüft die aktuell verwendete Firmware Version des Mission 778CDT.

Info
MCU-VO.82

Systembetrieb

Ein- und Ausschalten

Der Mission 778CDT sollte vor der Verstärkerstufe in Ihrer Anlage eingeschaltet werden. Schalten Sie beim Ausschalten Ihrer Anlage zuerst den Verstärker aus, bevor Sie den 778CDT ausschalten.

Standby Modus

Der Mission 778CDT befindet sich nach dem ersten Einschalten im Standby Modus. Drücken Sie die Standby Taste am Gerät oder an der Fernbedienung, um den 778CDT zu aktivieren. Die Netz LED an der Vorderseite leuchtet heller und die Anzeige zeigt den "MISSION" Startbildschirm, wenn das Gerät in den Betriebsmodus wechselt.

Source Select

Drücken Sie die Taste an der Vorderseite oder verwenden Sie die oder Taste und der Fernbedienung, um die unterschiedlichen Quellenoptionen zu wählen.

CD Wiedergabe

Drücken Sie die Taste an der Fernbedienung oder die / Taste an der Vorderseite, um die Disc zu laden oder auszuwerfen.

Drücken Sie die Taste, um die Wiedergabe der CD zu starten. Drücken Sie die Taste nochmals, um die CD Wiedergabe zu unterbrechen.

Drücken Sie die oder die / Taste, um die Wiedergabe der CD zu stoppen und drücken Sie dann oder / an der Vorderseite, um die Disc auszuwerfen.

Voriger / Nächster Titel: Gehen Sie zurück an den Start des aktuellen Titels durch einmaliges Drücken der Taste. Gehen Sie zum vorigen Titel zurück, indem Sie die Taste zweimal drücken. Springen Sie zum nächsten Titel durch einmaliges Drücken der Taste vor.

Drücken und halten Sie die / Taste gedrückt, um schnell zurück / vor zu springen.

Wiederholung

Drücken Sie die Taste an der Fernbedienung einmal, um einen einzelnen Titel zu wiederholen. Drücken Sie die Taste nochmals, um alle Titel der CD oder des Verzeichnisses zu wiederholen. Das Display zeigt oder an, wenn die Funktion "Einen Titel Wiederholen" oder "Alles wiederholen" aktiviert ist.

Zufallswiedergabe

Drücken Sie die Taste an der Fernbedienung, um die Zufallswiedergabe zu aktivieren. Am Display wird das Symbol angezeigt.

Programmwiedergabe

Sie können am 778CDT eine Programmiedergabereihenfolge für CD Titel einstellen. Der Programmwiedergabemodus steht nur zur Verfügung, wenn sich die Wiedergabefunktion im "STOP" Modus befindet. Die CD wird nicht wiedergegeben oder befindet sich nicht in der Pausenfunktion. Um den Programmiermodus aufzurufen, drücken Sie die "PROG" Taste an der Fernbedienung. Geben Sie den ersten Titel ein, welchen Sie wiederzugeben wünschen, indem Sie unter Verwendung des Ziffernblocks an der Fernbedienung die Titelnummer eingeben. Drücken Sie "STORE", um den gewählten Titel in der Position (1) zu speichern. Geben Sie mit Hilfe des Ziffernblocks den nächsten Titel ein und drücken Sie "STORE", um ihn in Position (2) abzuspeichern, und so weiter.

Wenn Sie Ihre Titelliste gefüllt haben, dann blättern Sie unter Verwendung der und Tasten an der Fernbedienung nach links und rechts, um den Titel zu wählen, bei welchem Sie die Wiedergabe beginnen möchten. Wenn Sie zum Beispiel die Wiedergabe am Beginn Ihrer programmierten Liste starten möchten, dann blättern Sie bis zum ersten gespeicherten Titel zurück.

Starten Sie die Wiedergabe durch Drücken der Taste. Die Wiedergabe Ihrer programmierten Liste startet beginnend mit dem aktuell gewählten Titel. Drücken Sie die Taste, um die programmierte Wiedergabe zu stoppen.

Um den "Programm" Wiedergabemodus zu verlassen, drücken Sie zweimal die Taste.

Unterstützte CD Formate

Der 778CDT bietet die Wiedergabe von CD/CD-R/CD-RW und Daten CD Formaten und unterstützt unterschiedliche Dateiformate, welche in der folgenden Tabelle dargestellt werden.

	Abtastfrequenz	Bit Rate	Bit Tiefe	Erweiterung
FLAC	44,1/48/88,2/96 kHz.		16/24 Bit	.flac
WAV	44,1/48 kHz.		16/24 Bit	.wav
WMA	44,1/48 kHz.	48-192 kBps		.wma
MP3	44,1/48 kHz.	32-320 kBps		.mp3
APE	44,1/48 kHz.		16/24 Bit	.ape

Anmerkung: DRM-geschützter Inhalt kann mit dem 778CDT nicht abgespielt werden.

Wiedergabe von USB HDD Speichermedien

Der 778CDT kann Musikdateien wiedergeben, welche auf einem USB HDD Speichermedium gespeichert sind, und ist mit USB-Speichermedien kompatibel, welche als "FAT16", "FAT32" und "exFAT" formatiert sind.

Der 778CDT unterstützt Audiodateien in den folgenden Formaten: WMA, MP3, WAV, FLAC, APE und AAC. Verbinden Sie Ihr USB Gerät mit dem USB Anschluss an der Rückseite des 778CDT. Wählen Sie das USB Speichergerät, indem Sie die Quellentaste an der Fernbedienung oder die  Taste an der Vorderseite des 778CDT drücken.

Wiedergabe / Pause wählen Sie durch Drücken der  Taste an der Fernbedienung oder an der Vorderseite.

Sie können die  /  Taten an der Fernbedienung verwenden, um zu weiter zu springen oder Titel schnell vorwärts oder rückwärts zu springen, auf die gleiche Weise, wie Sie das mit einer CD machen würden. Drücken Sie die Verzeichnistaste an der Fernbedienung, um den Verzeichnis Wiedergabemodus zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Enable (Aktivieren): Alle Dateien im gewählten Verzeichnis werden wiedergegeben.

Disable (Deaktivieren): Alle Dateien im USB Laufwerk werden wiedergegeben.

Drücken Sie die "List" Taste der Fernbedienung, um den Verzeichnisbrowser zu öffnen. Drücken Sie die Taste abermals, um zum vorigen Verzeichnis zurückzugehen.

Kompatible Formate von USB Laufwerken

	Abtastfrequenz	Bit Rate	Bit Länge	Erweiterung
WMA	44,1/48 kHz.	32-320 kBps		.wma
MP3	44,1/48 kHz.	32-384 kBps		.mp3
WAV	44,1/48/96 kHz.	64-768 kBps	Bis zu 32 Bit	.wav
	44,1/48 kHz.	128 kBps und mehr		.m4a
FLAC	44,1/48/96 kHz.	Alle Bitraten		.flac
APE	44,1/48 kHz.	Alle Bitraten		.ape

Garantie

Mission garantiert für seine Produkte unter den nachfolgenden Voraussetzungen und Bedingungen, frei von Fehlern bei Material und Fertigung zu sein.

Online Registrierung



**Scannen Sie den QR Code unter Verwendung eines Smartphones,
um sich für die Produktgarantie online zu registrieren.**

Die auf drei (3) Jahre verlängerte Garantie steht für Produkte zur Verfügung, welche ab dem 1. Jänner 2021 gekauft wurden. Für vor diesem Datum gekaufte Artikel steht dieser verlängerte Garantieservice nicht zur Verfügung, für sie gilt jedoch selbstverständlich die gesetzliche Gewährleistung und alle anwendbaren Konsumentenrechte.

Um die auf verlängerte 3 Jahres Garantie in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie Ihr Produkt innerhalb von neunzig (90) Kalendertagen ab dem Kaufdatum registrieren. Besuchen Sie dazu mission.co.uk/warranty-registration, um Ihre Online-Registrierung abzuschließen. Nicht online registrierte Artikel verfügen über eine Eingeschränkte Garantie von 1 Jahr oder für jenen Zeitraum, welcher in Ihrem Land gesetzlich vorgesehen ist, auch wenn dieser länger als 1 Jahr ist.

Garantie kann nur für Produkte gewährt werden, welche mit einem Kaufsnachweis mit Datum, Modell und Details des autorisierten Händlers registriert werden, welcher eindeutig auf der Rechnung/dem Kassenbon festgehalten ist. Halten Sie bitte die Originalrechnung/den Kassenbon verfügbar, falls er für einen Garantieanspruch erforderlich ist.

Diese Eingeschränkte Garantie ist nicht übertragbar und ausschließlich für den Originalbesitzer (Erstkäufer) verfügbar.

Diese Eingeschränkte Garantie gilt nur in dem Land, in welchem das Produkt ursprünglich gekauft wurde.

Reparaturen oder Ersatzleistungen sind das ausschließliche Recht des Konsumenten. Mission haftet nicht für irgendwelche Neben- oder Folgeschäden oder Kosten, welche durch angenommene und nicht ausdrücklich zugesicherte Garantie für irgendwelche Produkte anfallen können. Außerhalb des vom Gesetzgeber vorgegebenen Umfangs ist diese Garantie exklusiv und anstelle jeglicher anderer sowohl ausgedrückter als auch angedeuteter Garantien gültig, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf die Garantie einer Handelsfähigkeit und praktische Verwendbarkeit.

Diese Garantie bietet zusätzliche Vorteile, welche jedoch nicht Ihre gesetzlichen Ansprüche als Konsument beeinflussen.

Diese Eingeschränkte Garantie bedingt korrekte Information über Ihr Gerät. Unkorrekte Daten oder nicht übereinstimmende Rechnungsdaten, welche außerhalb der Garantiebedingungen liegen, machen umgehend jeden Garantieanspruch ungültig.

* Fragen Sie bitte Ihren Händler oder lokalen Vertrieb bezüglich weiterer Informationen.

Ausschlussgründe

Die folgenden Artikel sind von der Mission Garantie ausgeschlossen:

Normaler Verschleiß und Abnutzung sowie kosmetische Beschädigungen (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf jegliche Abnutzung durch vernünftigen Gebrauch, Umwelteinflüsse oder Vernachlässigung).

Produkte, an welchen die Seriennummer entfernt, verändert oder unleserlich gemacht wurden.

Produkte, welche nicht bei einem autorisierten Mission Händler gekauft wurden.

Produkte, welche zum Zeitpunkt des Erstkaufs nicht neu waren.

Produkte, welche als „im Ist-Zustand“, „wie gesehen“ oder „mit Fehlern“ verkauft wurden,

Produkte, welche nicht von einem autorisierten Händler/Vertrieb innerhalb der Region des Garantieanspruchs gekauft wurden (z.B. Parallelimporte oder Produkte des Schwarzmarkts).

Unfallschäden oder Schäden, welche durch kommerzielle Nutzung verursacht wurden, Höhere Gewalt, fehlerhafte Installation, unkorrekte Anschlüsse, unrichtige Verpackung, Missbrauch oder achtlose Benutzung oder Verwendung, welche nicht entsprechend dieser Bedienungsanleitung erfolgt.

Produkte, welche zusammen mit unpassenden, ungeeigneten oder fehlerhaften Geräten betrieben wurden.

Reparaturen, Veränderungen oder Modifikationen, welche von anderen als von Mission oder seinen autorisierten Servicepartnern ausgeführt wurden.

Transportschäden, welche nicht Fehlern von Mission oder des autorisierten Vertriebs oder Händlers zugeordnet werden können (andernfalls werden solche Ansprüche durch Transportversicherungen gedeckt).

Fehler, welche durch abnormale oder unpassende Netzspannung oder Spannungsspitzen verursacht wurden.

Fehler aufgrund von extremen Temperaturen, Hitzeeinwirkung, Wasser oder andere Flüssigkeiten, Insekten, übermäßige Feuchtigkeit, Sand, Chemikalien, Batterielecks oder andere Verunreinigungen auftreten.

Jegliche Gewalteinwirkungen einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Höhere Gewalt, Feuer, Blitzschlag, Taifun, Sturm, Erdbeben, Hurrikan, Naturkatastrophe, Tsunami, Überschwemmung, Krieg, Aufruhr und Störung der Öffentlichen Sicherheit.

Jegliche andere Ursachen außerhalb des angemessenen Einflusses von Mission oder seines autorisierten Vertriebs.

Beachten Sie bitte, dass für Artikel, welche vor dem 1. Jänner 2021 gekauft wurden, kein Anspruch auf die Verlängerte Garantie besteht.

Inanspruchnahme der Garantie

Um einen Garantieservice in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte den autorisierten Händler, bei welchem Sie dieses Produkt gekauft haben und zeigen Sie ihm die Urkunde der Eingeschränkten Garantie, welche Sie im Anschluss an die Registrierung Ihres Produkts für die verlängerte Garantie erhalten haben.

Entsorgen Sie keine Produkte ohne die vorherige Genehmigung durch den Händler, Vertrieb oder ein autorisiertes Service Center.

Wenn Sie darum ersucht werden, ein Produkt zur Überprüfung oder Reparatur einzuschicken, dann packen Sie das Gerät am besten in den Originalkarton oder in Verpackungsmittel, welche einen gleichwertigen Schutz bieten, und versenden Sie es mittels versichertem Paketdienst mit Sendungsverfolgung.

Der autorisierte Händler oder Vertrieb wird Ihnen genaue Details und Anleitungen für einen Rückversand des Produkts bereitstellen. Beachten Sie jedoch bitte, dass bei unpassender Verpackung und dadurch möglicherweise verursachten Schäden der Garantieanspruch erloschen kann.

Mission oder der autorisierte Vertrieb, Händler oder das Service Center können für die Bereitstellung einer neuen Verpackung für die Retoursendung des reparierten Geräts eine Gebühr verlangen. Beachten Sie bitte deshalb, dass eine Versicherung empfohlen wird, weil die Artikel auf das Risiko des Besitzers zurückgeschickt werden. Autorisierte Vertriebe oder Servicezentren können nicht für den Verlust oder eine Beschädigung auf dem Transportweg verantwortlich gemacht werden. Versicherung und Portokosten für die Rücksendung werden von Mission, dem autorisierten Händler, Vertrieb oder Service Center übernommen, wenn sich eine Korrekturarbeiten als notwendig erweist.

Im Fall von „kein Fehler gefunden“ oder „keine Reparatur notwendig“ sind die Retournierungskosten vom Besitzer des Geräts zu tragen.

Reparaturen

Alle Reparaturen werden durch den ernannten Vertrieb (oder ein lokal ernanntes Service Center) ausgeführt. Reparaturen, welche ohne die Autorisierung oder die Genehmigung durch den ernannten Repräsentanten von Mission ausgeführt wurden, sind von dieser Eingeschränkten Garantie ausgenommen. Beachten Sie bitte, dass Mission nicht in der Lage ist, Teile oder Ersatzgeräte an irgend jemand anderen als an den offiziellen Vertrieb oder ein autorisiertes Service Center zu liefern.

Außer aufgrund der Garantie und Services, welche aufgrund dieser Garantie erfolgt sind, und welche im vollen Umfang gesetzlich zulässig sind, ist Mission nicht haftbar gegenüber Ihnen und/oder einer dritten Partei oder was auch immer für:

- Jegliche Schäden, Beschädigungen und/oder Fehlfunktionen, welche durch irgendwelche Produkte verursacht werden, die mit irgendwelchen Produkten verbunden sind, welche durch diese Garantie abgedeckt sind.
- Jegliche Beschädigungen, Schäden und Haftung weder direkt, indirekt, zufällig, als Folge, speziell, als Strafen oder anderweitig, wie auch immer verursacht durch, entstehend aus oder anderweitig, im Bezug auf die Installation, Lieferung, Verwendung, Service, Reparatur, Ersatzleistung und/oder Wartung eines Produkts.
- Jegliche Beschädigungen, Schäden und Haftung unter dieser Garantie unter Berücksichtigung jeglicher Handlung, Unterlassung oder Vernachlässigung von einem ihrer Techniker, Angestellten, Agenten, Repräsentanten oder unabhängigen Auftragnehmer mit Bezug auf die aktuelle oder angebliche Leistung von irgendeiner der Verpflichtungen im Rahmen dieser Garantie.

Adressen von Service Centern

Sollen an Ihrem Produkt ein Fehler auftreten, dann verpacken Sie das Produkt bitte sorgfältig unter Verwendung der Originalverpackung, sodass Sie es sicher versenden können. Für technische Unterstützung, Service oder Produktanfragen und Informationen kontaktieren Sie bitte entweder Ihren lokalen Fachhändler oder das nachfolgend angeführte Büro:

IAD GmbH.

International Audio Distribution
Johann- Georg- Halske- Str. 11
41 352 Korschenbroich
Deutschland
Tel.: 0049-2161-61783-0
Fax: 0049-2161-61783-50
E-Mail: info@iad-gmbh.de

IAG Service Dept.

13/14 Glebe Road
Huntington
Cambridgeshire
PE29 7DL
UK
Tel.: +44(0)1480 452 561
Email: support@iaguk.co.uk

Für Informationen bezüglich anderer autorisierter Service Center weltweit kontaktieren Sie bitte Mission International, UK
Eine weltweite Vertriebsliste ist auf der Internetseite von Mission verfügbar: www.mission.co.uk

Technische Daten

Scannen Sie den QR Code für die aktuellsten Bedienungsanleitungen und mehr



Modell 778CDT

Allgemeine Beschreibung	CD Laufwerk
Designphilosophie und Leittechnik	Wiedergabe von CD, CD-R, CD-RW, Daten CD oder USB-HDD Kompatibel mit CD/CD-R/CD/RW, Daten CD Formaten High-End CD Mechanismus mit präzisem Optischem System OLED Display mit CD Text Unterstützung Fernbedienung für alle Funktionen (kompatibel auch mit den Mission 778X und 778S Geräten)
Audioformate für USB Speichermedien	Wiedergabe von WAV, MP3, WMA, AAC, FLAC, APE
Dateisysteme für USB Speichermedien	Unterstützt die Formate FAT16/FAT32/exFAT
Digitale Ausgangsamplitude	500 ±50 mVpp
Ausgangsimpedanz	75 Ω
Frequenzgang	- 0,01 dB (20 Hz. - 20 kHz., Ref. 1 kHz.)
Abtastfrequenz	44,1 kHz.
Digitale Ausgangs-Schnittstellen	1x Koaxial, 1x Optisch
Leistungsaufnahme Standby	< 0,5 W
Netzanforderungen (abhängig von Region)	220 - 240 V Wechselstrom / 50 / 60 Hz. 100 - 120 V Wechselstrom / 50 / 60 Hz.
Abmessungen in mm (B x H x T)	236 x 96 x 357
Kartonabmessungen in mm (B x H x T)	470 x 161 x 514
Nettogewicht	5,04 kp
Bruttogewicht	6,74 kp
Ausführung	Silber/Schwarz



Achten Sie bitte auf die korrekte Entsorgung dieses Produktes: Dieses Zeichen zeigt an, dass dieses Produkt EU- weit nicht mit anderem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden durch unkontrollierte Müllentsorgung für die Umwelt oder die Gesundheit zu vermeiden, gebietet verantwortliches Handeln den Einsatz von Recycling, um eine dauerhafte Wiederverwendung der Rohstoffe zu verwirklichen. Um Ihr gebrauchtes Gerät dem Recycling- Kreislauf zuzuführen, machen Sie Gebrauch von den vorhandenen Sammelsystemen oder kontaktieren Sie den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

Dort kann dieses Produkt einer umweltschonenden und sicheren Verwertung zugeführt werden.

IAD GmbH.
International Audio Distribution
Johann- Georg- Halske- Str. 11
41 352 Korschenbroich
Deutschland
Tel.: 0049-2161-61783-0
Fax: 0049-2161-61783-50
E-Mail: info@iad-gmbh.de

Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Übersetzung: H. Hirner, A – 3500 Krems, 260203